DP-03 用户手册

欢迎加入电盟大家庭！我们将指导您了解 DP-03 电动摩托车的各项功能，正确、安全地使用 DP-03 电动摩托车。为了确保您的安全，⊠在⊠行前仔⊠⊠⊠本手册，并确保您始⊠遵守以下要求：

充分理解本手册中的信息，包括但不限于相关说明、注意事项和警告信息。

充分了解 DP-03 电动摩托车的操作和应急措施。

注意 DP-03 电动摩托车的警告标签。

对未经授权的改装、未使用原装配件或安装影响电动摩托车性能和安全的部件，电盟公司不承担任何责任。

如果您在使用电动摩托车时遇到任何问题，请联系电盟客户服务中心 Email:service@wuxidimen.com

我们将随时为您服务。祝您旅途平安愉快！

安全说明

请仔细阅读本产品说明书，在了解电动两轮摩托车的特性之前，请勿使用本产品。

请遵守交通规则，不要逆行或闯红灯，骑摩托车时不要使用手机。

请勿使用第三方配件或擅自拆卸、破解、改装摩托车，否则由此造成的损失由您自行承担，并将失去享受我们保修服务的权利。

由于产品的不断改进，您所购买的车辆可能与本手册中描述的车辆略有不同，请以实际摩托车为准。如果您⊠本⊠的使用、⊠修和装配不清楚，⊠⊠系我⊠的⊠⊠商。

为了您和他人的安全，请仔细阅读以下说明：

骑行者应遵守交通规则，注意交通安全。

驾驶摩托车前，请仔细阅读《产品说明书》，认真检查各部件是否完好，以确保行车安全。如发现任何问题，请及时与经销商⊠系。

为确保安全，驾驶摩托车时请佩戴安全头盔、手套和其他防护装备。请不要穿宽松的衣服，否则驾驶摩托车时会不安全并感到不舒服。

请确保您身体健康，没有疲劳感，这样您才能以良好的状态控制车辆。请勿在服用药物、药品和饮酒后驾驶摩托车。

本摩托车可抵御雨雪天气，但不能过度涉水。当水位超⊠ 20 厘米⊠，如果摩托⊠涉水，所有⊠气元件和⊠路可能会短路！

请遵守交通规则，雨雪天气或路面湿滑时，电动摩托车应减速慢行。电动摩托车制动时，应加大制动距离，确保安全。

请勿自行拆卸组件和部件。

请勿将电动摩托车停放在大厅、逃生楼梯、通道或安全出口处；

请勿在居民楼内充电或停放电动摩托车。给电动摩托车充电时，电动摩托车应远离可燃物，充电时间不宜过长。

产品概览

感谢您购买 DP-03 电动两轮摩托车（以下简称 DP-03）。

车身和组件示意图：

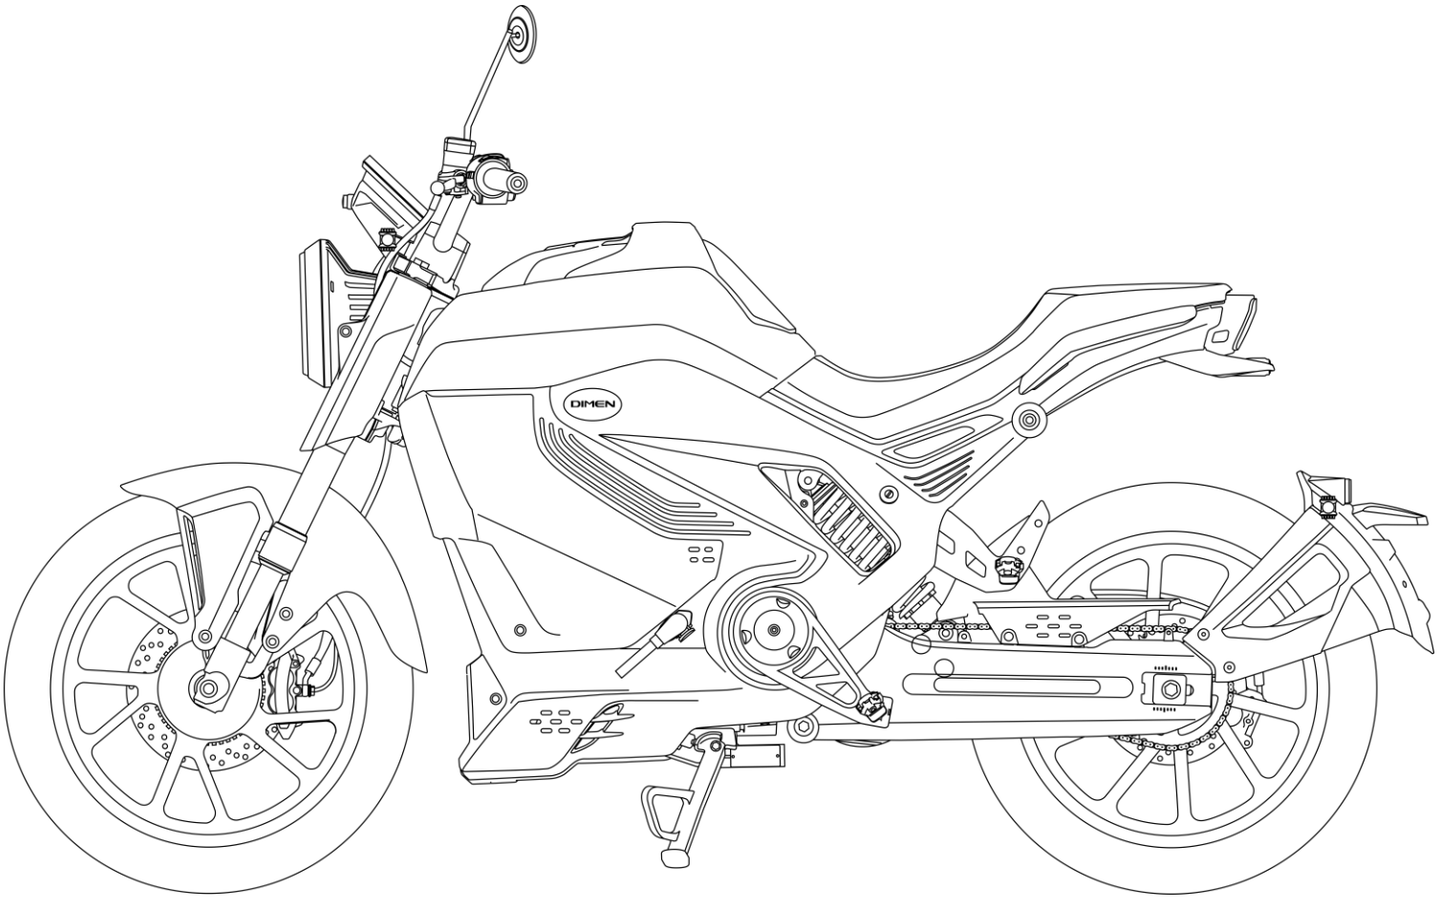

部件说明

左侧

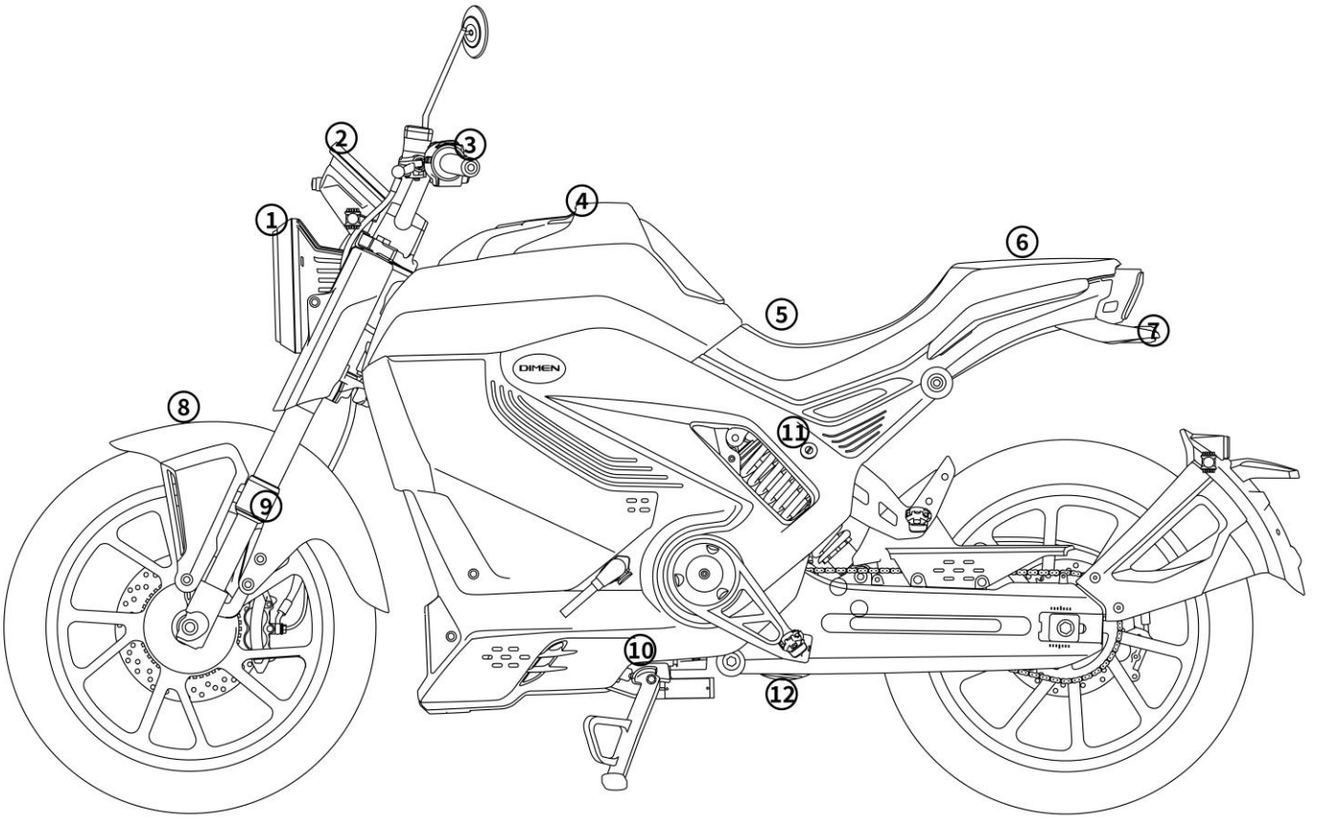

①大灯 ②仪表 ③左车把 ④电池箱盖 ⑤坐垫 ⑥尾灯 ⑦后挡泥 ⑧前挡泥 ⑨前减震 ⑩单撑 ⑪储物盒/电池仓☒匙孔 ⑫电机

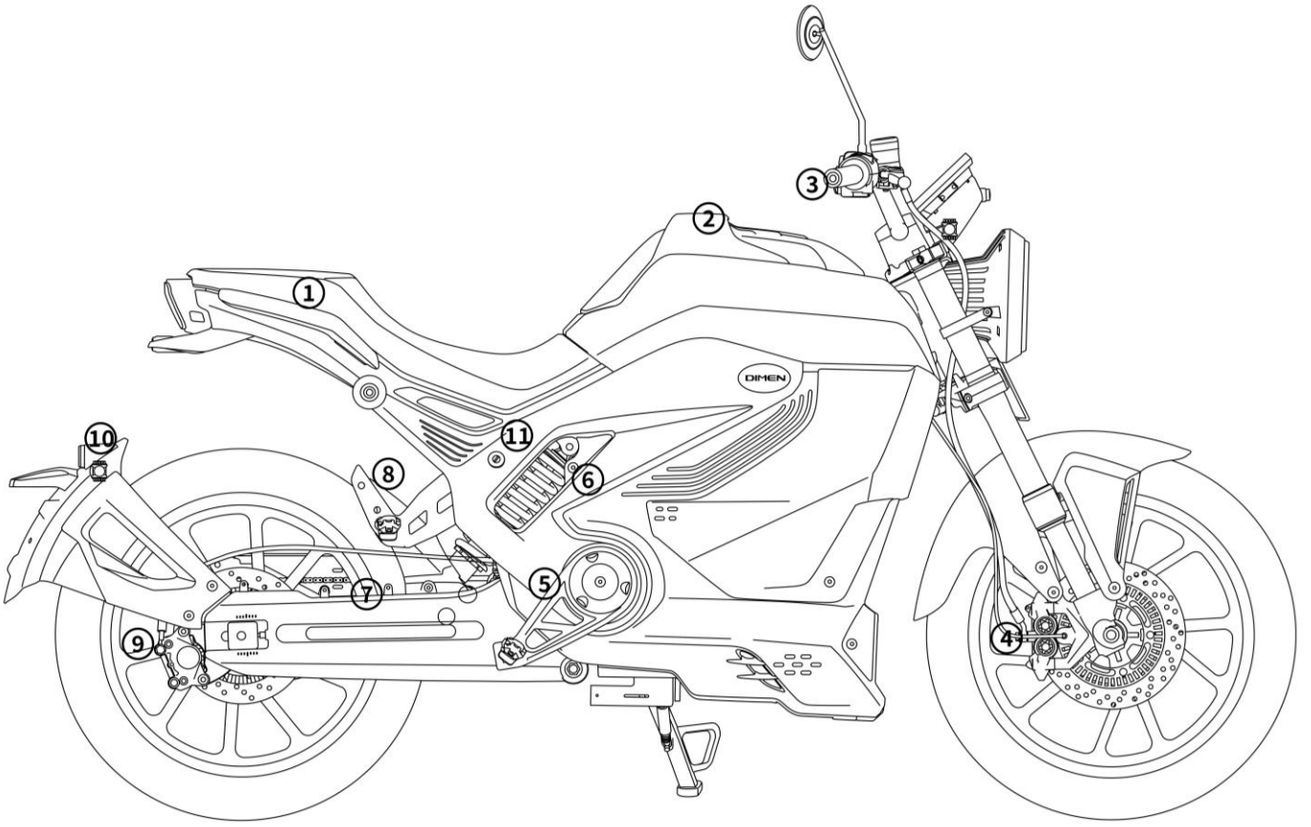

①后扶手 ②nfc 感应区 ③右车把 ④前碟刹卡钳 ⑤脚踏 ⑥后减震 ⑦平叉护板 ⑧后脚踏 ⑨后碟刹卡钳 ⑩反光片 ⑪坐垫钥匙孔

仪表和组合开关

仪表因系统版本升级，可能会与本手册描述有所不同，请以实际搭载版本为准。本手册仅供参考。

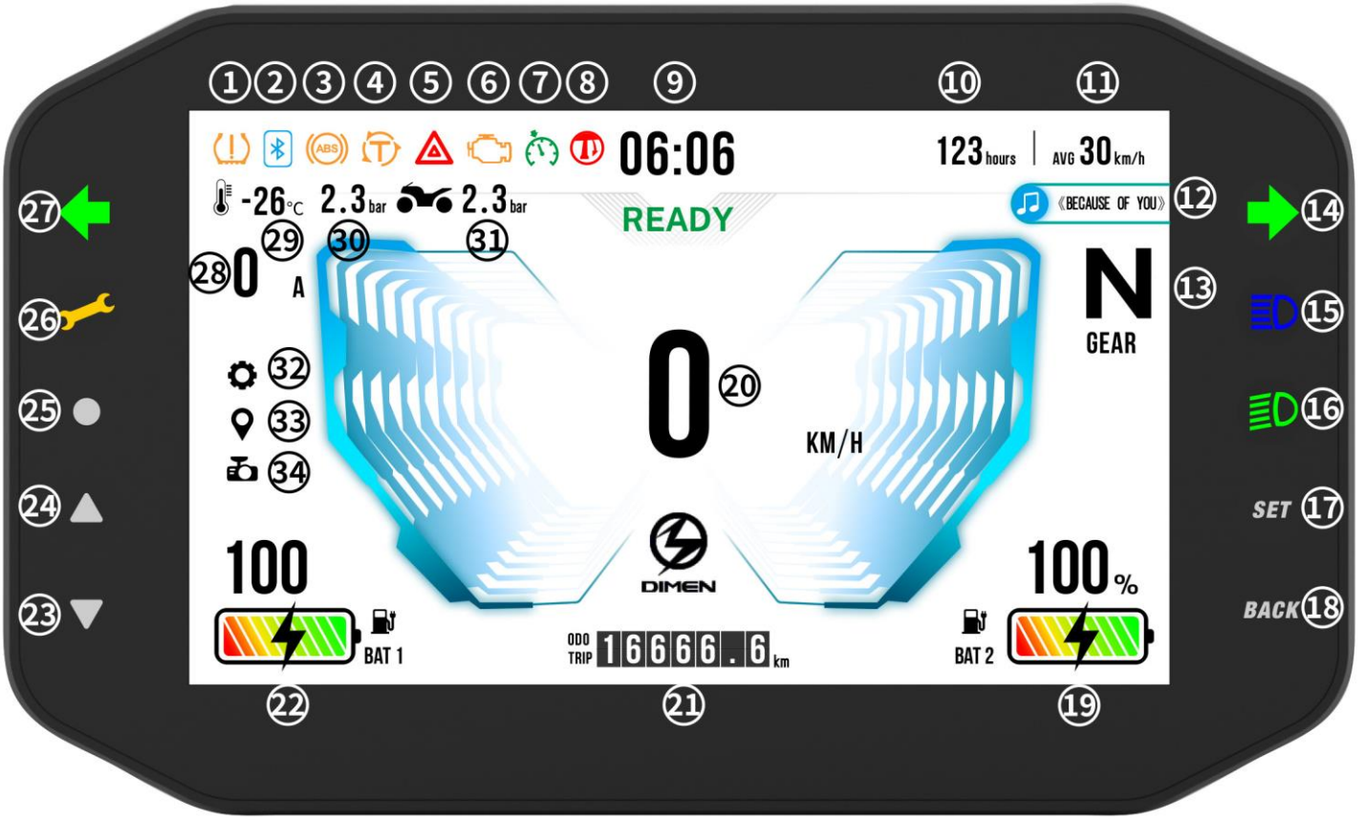

白天模式

①制动 ②蓝牙 ③abs ④tcs ⑤双闪 ⑥电机 ⑦定速巡航 ⑧单撑 ⑨时钟 ⑩行驶时间 ⑪行驶均速 ⑫音乐/来电 ⑬档位 ⑭右转向灯 ⑮远光灯 ⑯近光灯 ⑰设置 ⑱返回 ⑲电池 2 电量 ⑳时速 ㉑行驶总里程 ㉒电池 1 电量 ㉓向下☒ ㉔向上键 ㉕确定键 ㉖ 故障灯 ㉗左转向灯 ㉘电流 ㉙气温 ㉚前胎压 ㉛后胎压 ㉜设置 ㉝导航 ㉞行车记录仪

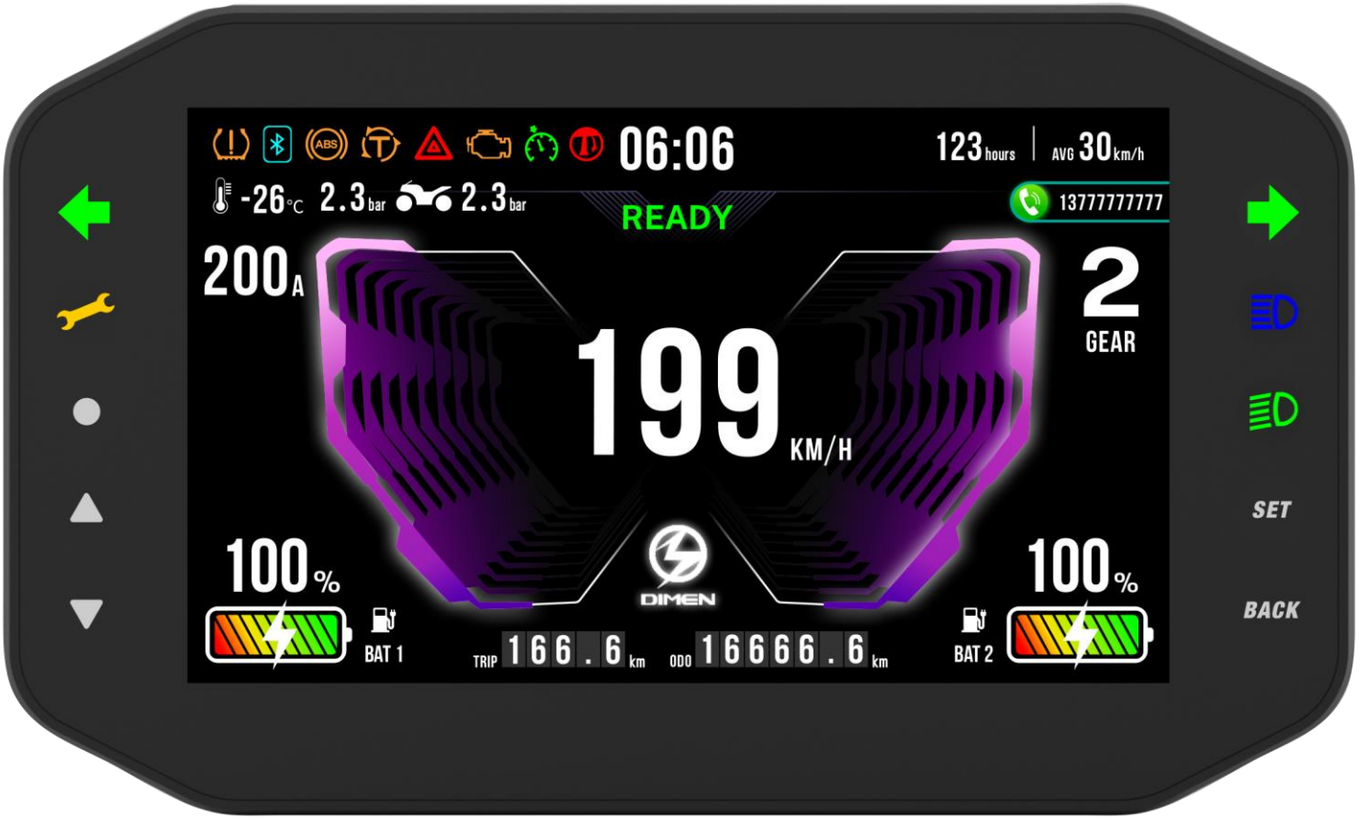
06:06
123 hours
AVG 30 km/h
-26°C
2.3 bar
2.3 bar
READY
13777777777
200 A
2
GEAR
199
KM/H
100 %
100 %
BAT 1
BAT 2
TRIP 166.6 km
ODO 16666.6 km
DIMEN
SET
BACK

夜晚模式

Navigate
400
75
85
100 %
100 %
BAT 1
BAT 2
160 km/h
3 GEAR
SET
BACK

导航界面

车辆设置菜单

界面切换

仪表拥有白天模式和夜晚模式，可设置强制使用白天模式，或者夜晚模式。当启用自动模式时，系统会根据车辆所在实际光照⊠境，自⊠切⊠⊠⊠白天模式或者夜晚模式。

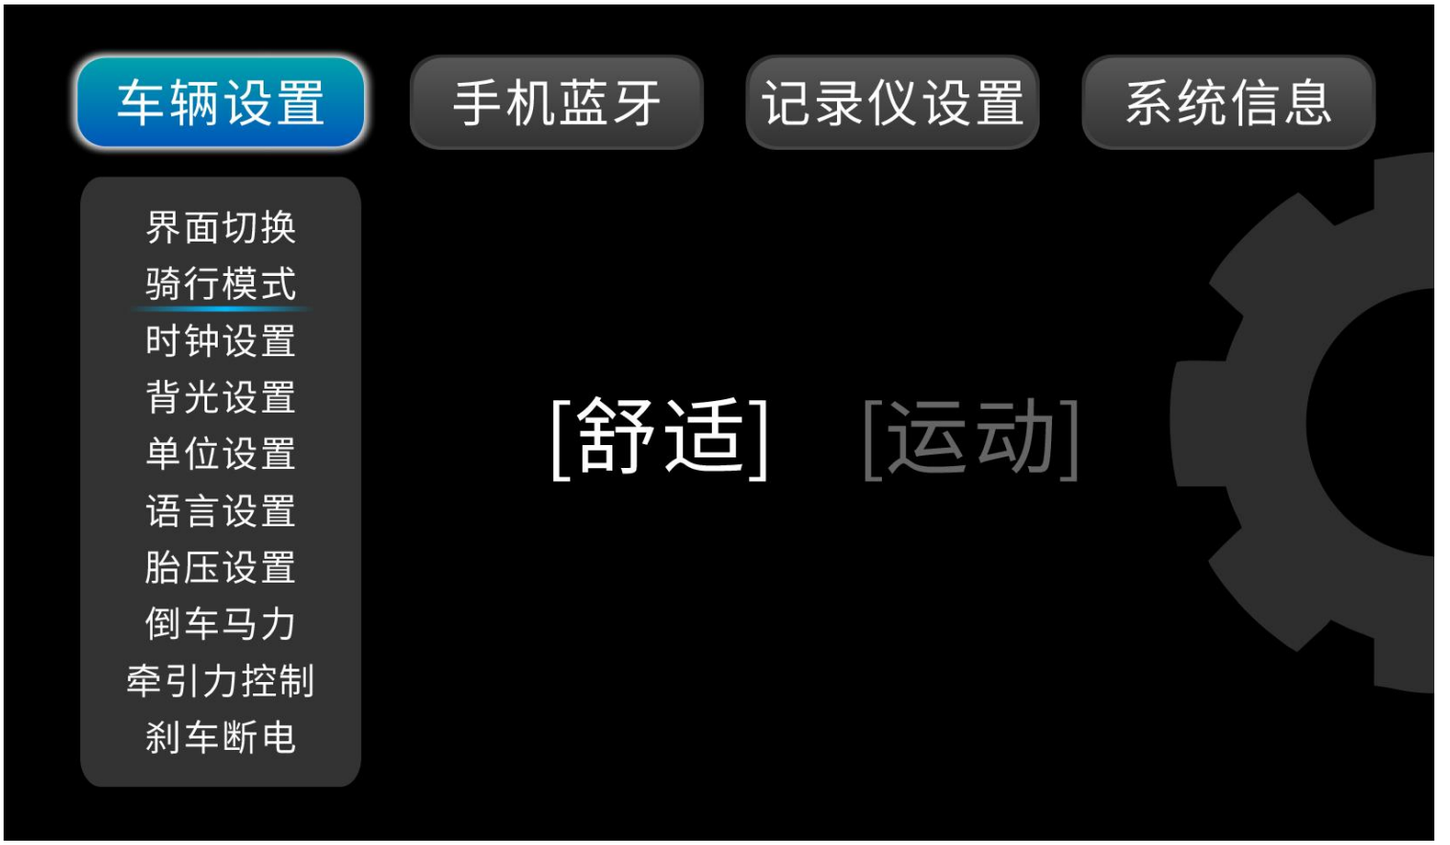
车辆设置
手机蓝牙
记录仪设置
系统信息
界面切换
骑行模式
时钟设置
背光设置
单位设置
语言设置
胎压设置
倒车马力
牵引力控制
刹车断电
[舒适]
[运动]

骑行模式

车辆设置
手机蓝牙
记录仪设置
系统信息
界面切换
骑行模式
时钟设置
背光设置
单位设置
语言设置
胎压设置
倒车马力
牵引力控制
刹车断电
00:48

时钟设置

设置车辆时间。

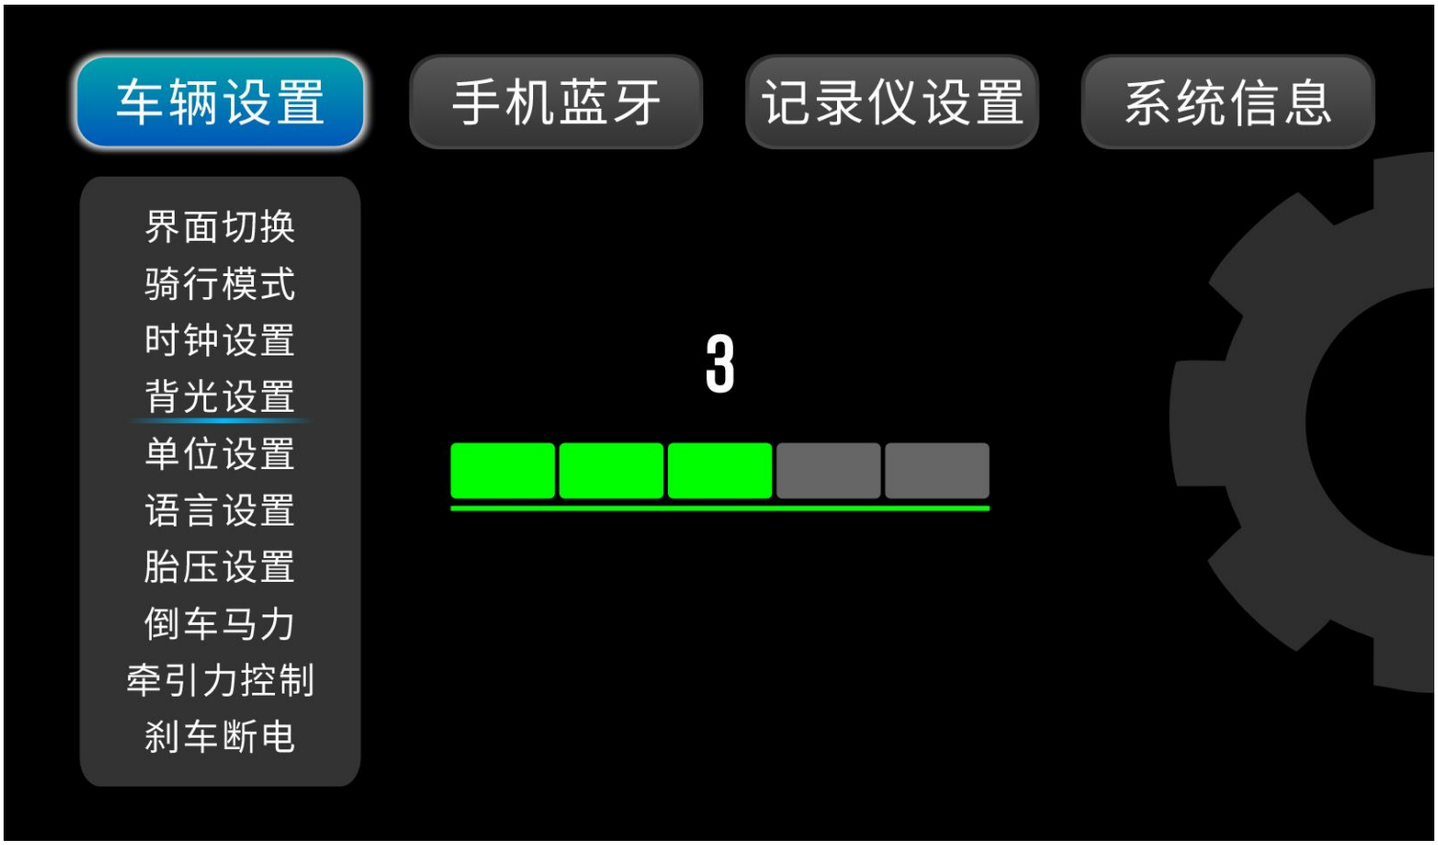

背光设置

单位设置

可以切换以公制与英制单位，符合您所在区域的使用习惯。

语言设置

提供了中文和英文两种语言可供选择。

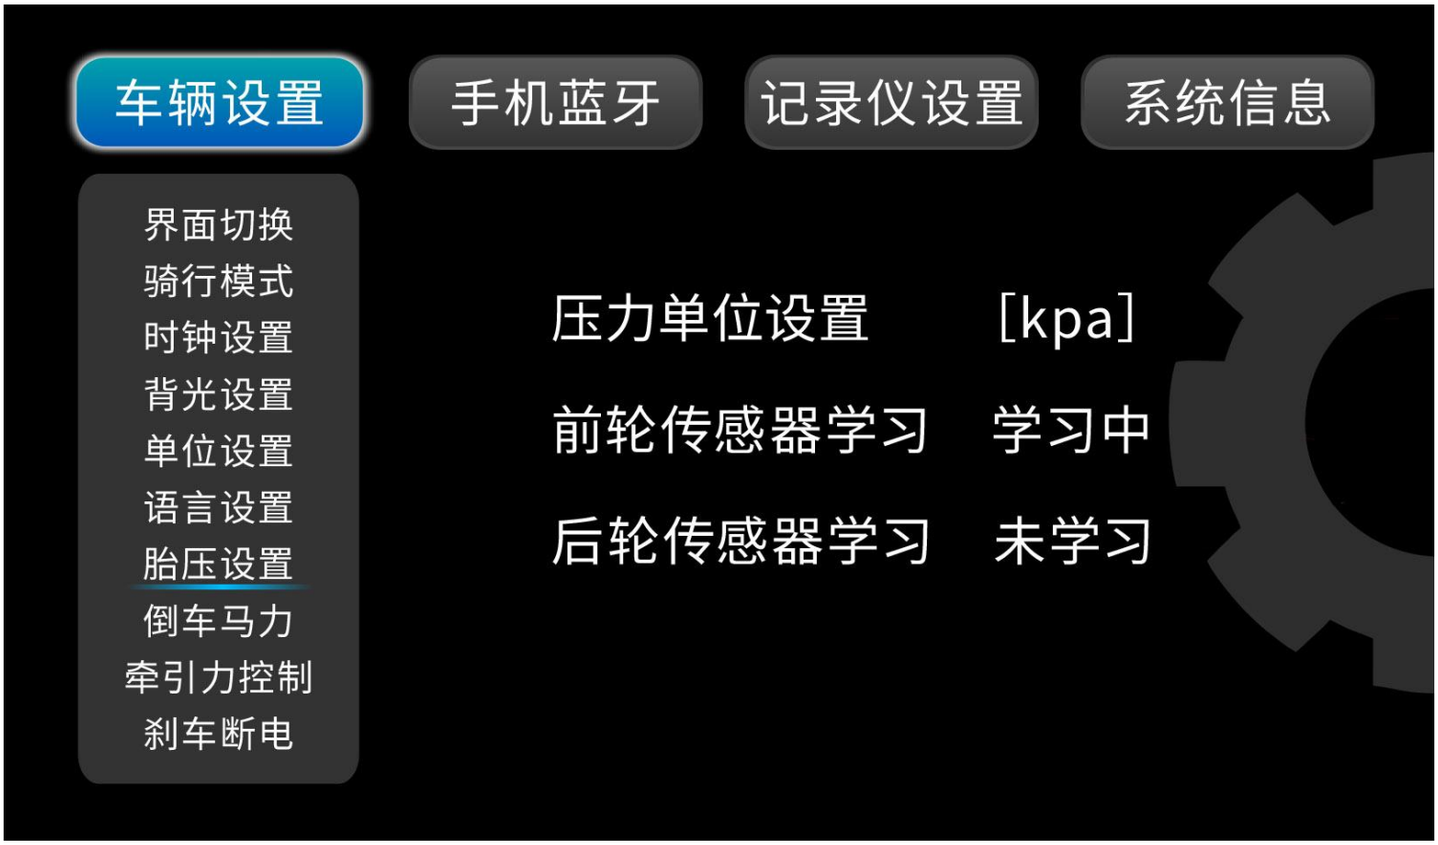

胎压设置

车辆压力单位为 kpa，可在此界面重新校准前后轮压力值。分别有四种状态，未学习，学习中，学习成功，学习失败。如果学⊠失⊠，您可⊠⊠再次重新⊠置。如果多次学⊠失⊠，您可⊠系⊠盟售后服⊠。

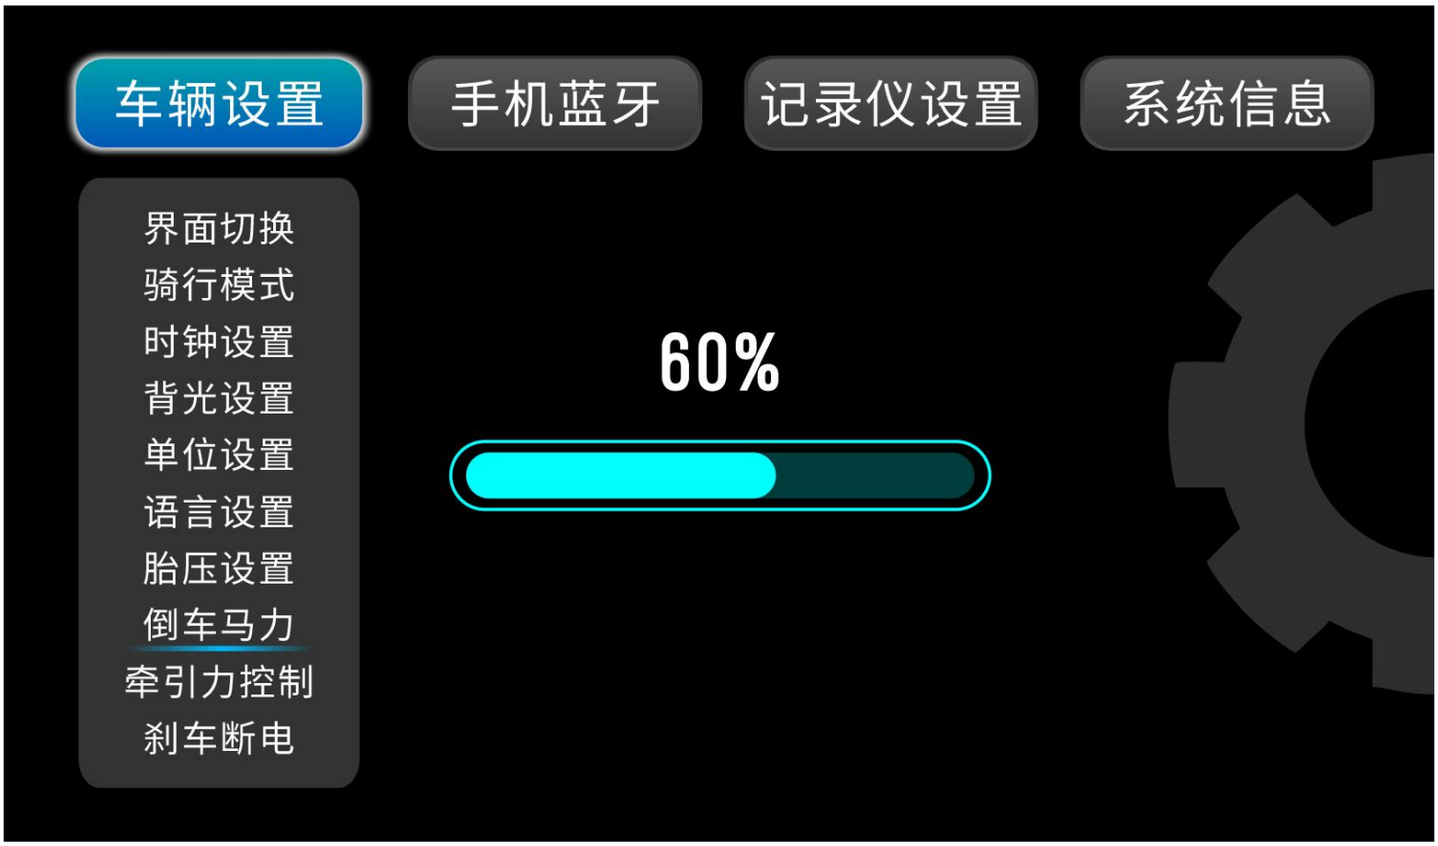

倒车马力

此处可以设置倒车马力的大小。建议您先使用较低的倒车马力，以防发生意外。

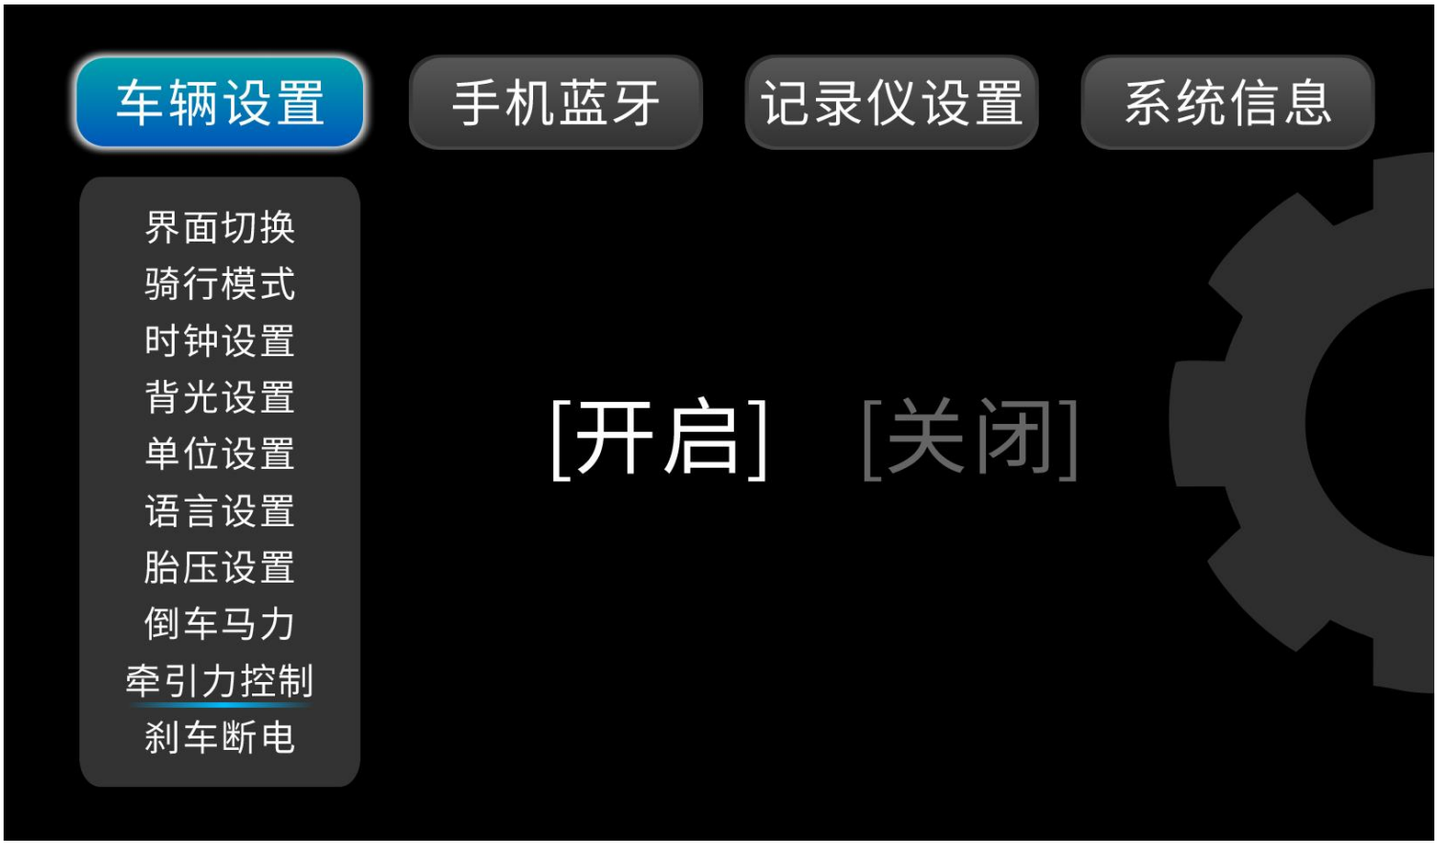

牵引力控制（TCS）

开启或者关闭 TCS。

刹车断电

打开刹车断电时，当驾驶员施加刹车力时，刹车系统会激活，电机供电被切断，从而辅助车辆减速直至停车。这样可以避免⊠机持⊠旋⊠而造成危⊠，尤其是在⊠急刹⊠的情况下。您可以⊠⊠开启或者关⊠刹⊠断⊠功能。

手机蓝牙

您可以选择打开或者关闭车辆的蓝牙功能。同步联系人后，当收到来电时，可以在骑行界面显示联系人信息。同时还可以通☒☒牙功能同步播放音☒以及☒牙解☒、关☒☒☒等功能。

当显示打开摄像头或者检查摄像头界面时，需要确认摄像头是否处于关闭状态。如果处于开启状态，但是无画面显示时，⊠⊠系 电盟售后服务。

行车记录仪具有存储录像，回放，显示图片，更改设置四个功能

录像界面可以选择播放录制的行车视频。也可以删除已录制的行车视频。

播放视频界面（回看界面）

您可以拖动进度条，更改视频播放进度，并可以暂停或继续播放视频。

界面图片

当车辆碰撞感应激活时，会主动拍摄图片，可以在此界面选择回看或删除图片。

车辆设置
手机蓝牙
记录仪设置
系统信息
2023/06/20 12:00:15
2023-06-22 12:20:20

可以在此界面回看图片。

车辆设置
手机蓝牙
记录仪设置
系统信息
摄像头
• 开
关
循环时间
1分钟
• 3分钟
5分钟
碰撞感应
高
• 中
低
格式化
快速格式化
关于

行车记录仪设置

在此界面可以设置行车记录仪的相关设置。可以选择开启或关闭摄像头。

碰撞感应可以更改陀螺仪的感应精度，当设置为高时，系统会更灵敏地判断是否发生了碰撞，增加⊠⊠⊠片的⊠率。

格式化，您可以在此快速删除整个行车记录仪所记录的信息。

关于，该设置可以显示当前的系统版本。

系统信息

记录了当前的软件版本号以及 MCU 版本号。

组合开关示意图

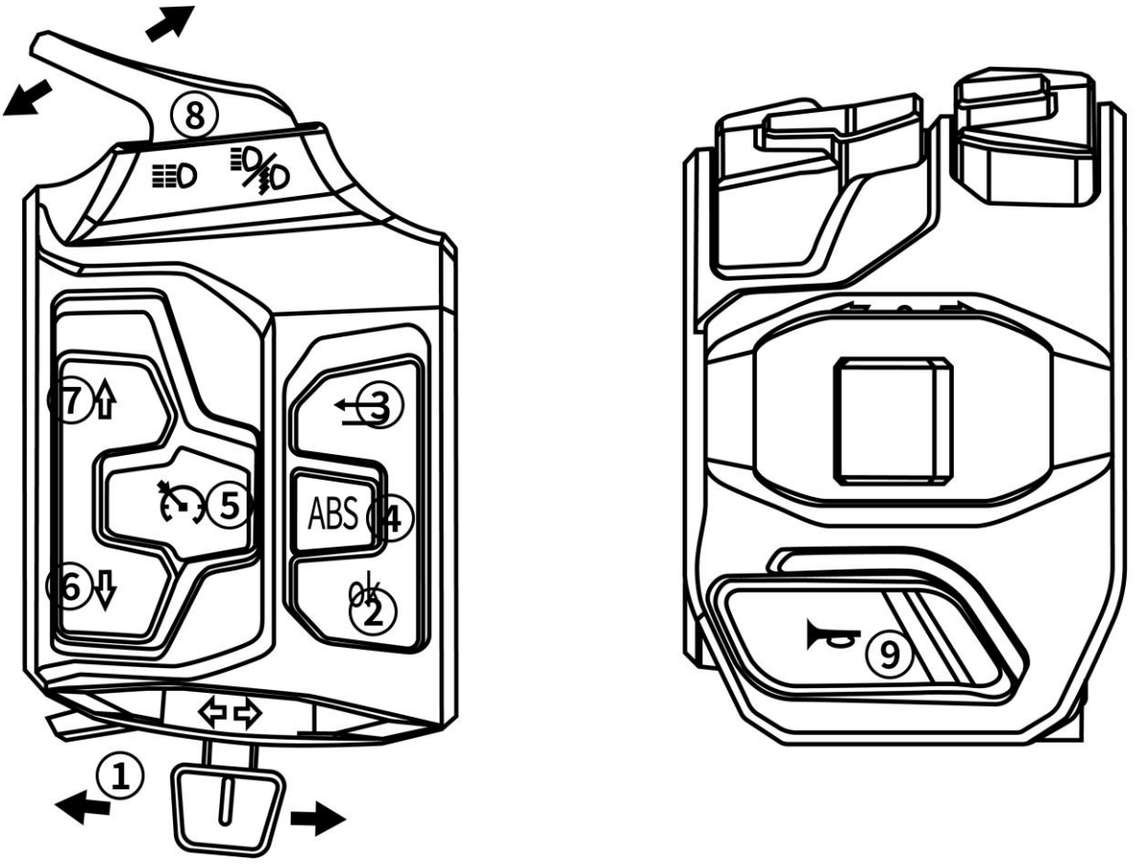

①转向灯

将开关向左拨动，打开左转向灯；将开关向右拨动，打开右转向灯；将开关拨动到中间位置，复位开关，关闭左/右转向灯。

②确认键

当按钮按下时，确认当前菜单选择。

③返回/取消键

当按钮按下时，返回上级菜单或取消选择。

④ABS 开关

点按按钮开启或关闭 ABS。车辆默认开启 ABS。

⑤定速巡航

按下按钮时，车辆无需拧动电门将以当前速度持续行驶。拧动电门或点按刹车或按下定速巡航按钮将退出巡航状态。

⑥向下键

点按按钮进行向下选择。

⑦向上键

点按按钮进行向上选择。

⑧远近灯光切换/大灯开关

向下拨动开关切换远近灯光，向上拨动开关远光常亮，再向下拨动开关关闭远光。

⑨喇叭

按下喇叭按钮后，喇叭响起；松开喇叭按钮后，喇叭停止响起。

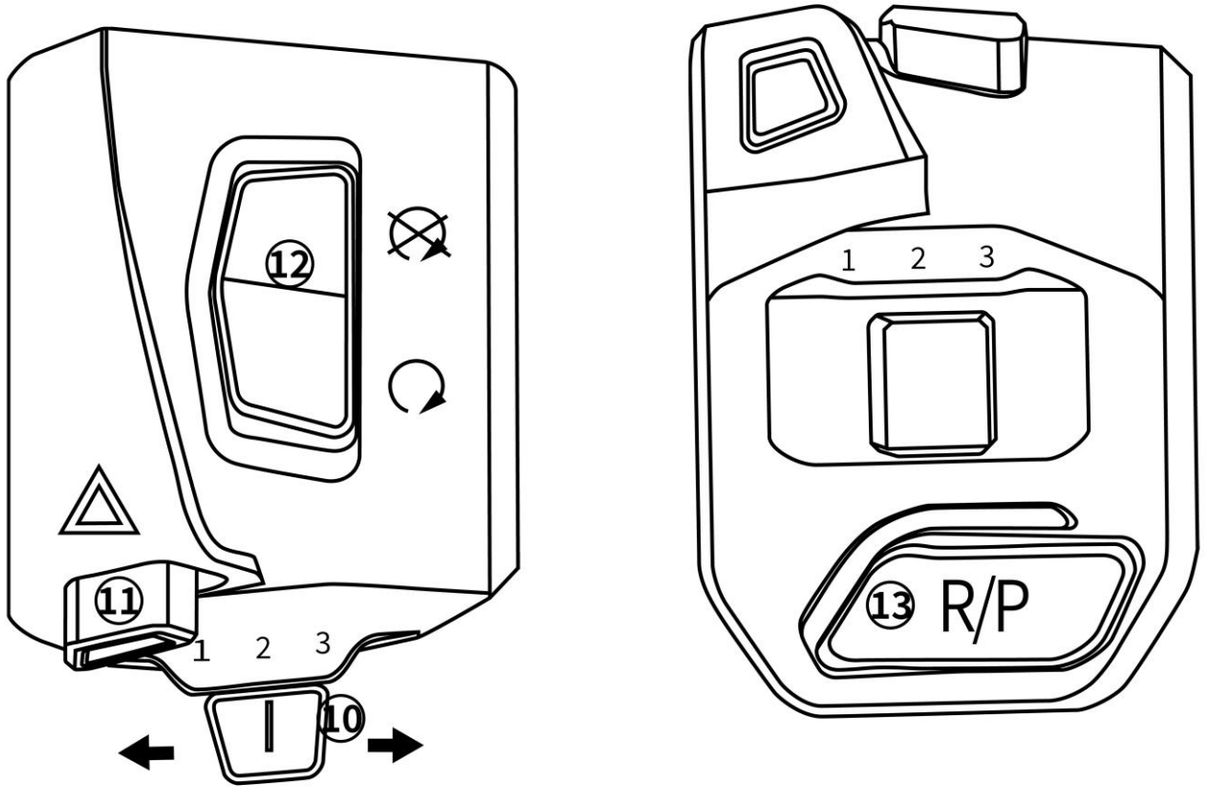

⑩三速

1 档位时最高速度限制在 80km/h，2 档位时最高速度限制在 90km/h，3 档位时最高速度限制在 110km/h。

⑪双闪（警示灯）

点按此按钮开启/关闭双闪。

⑫断电开关

当按钮向上方按下时，车辆断电，无法正常启动。按钮向下方按下时，整车通电，可以正常启动。

⑬倒挡/P 档

车辆首次上电时单击按钮进入就绪状态。再次按住按钮进入倒车模式，松开按钮进入正向行驶模式。

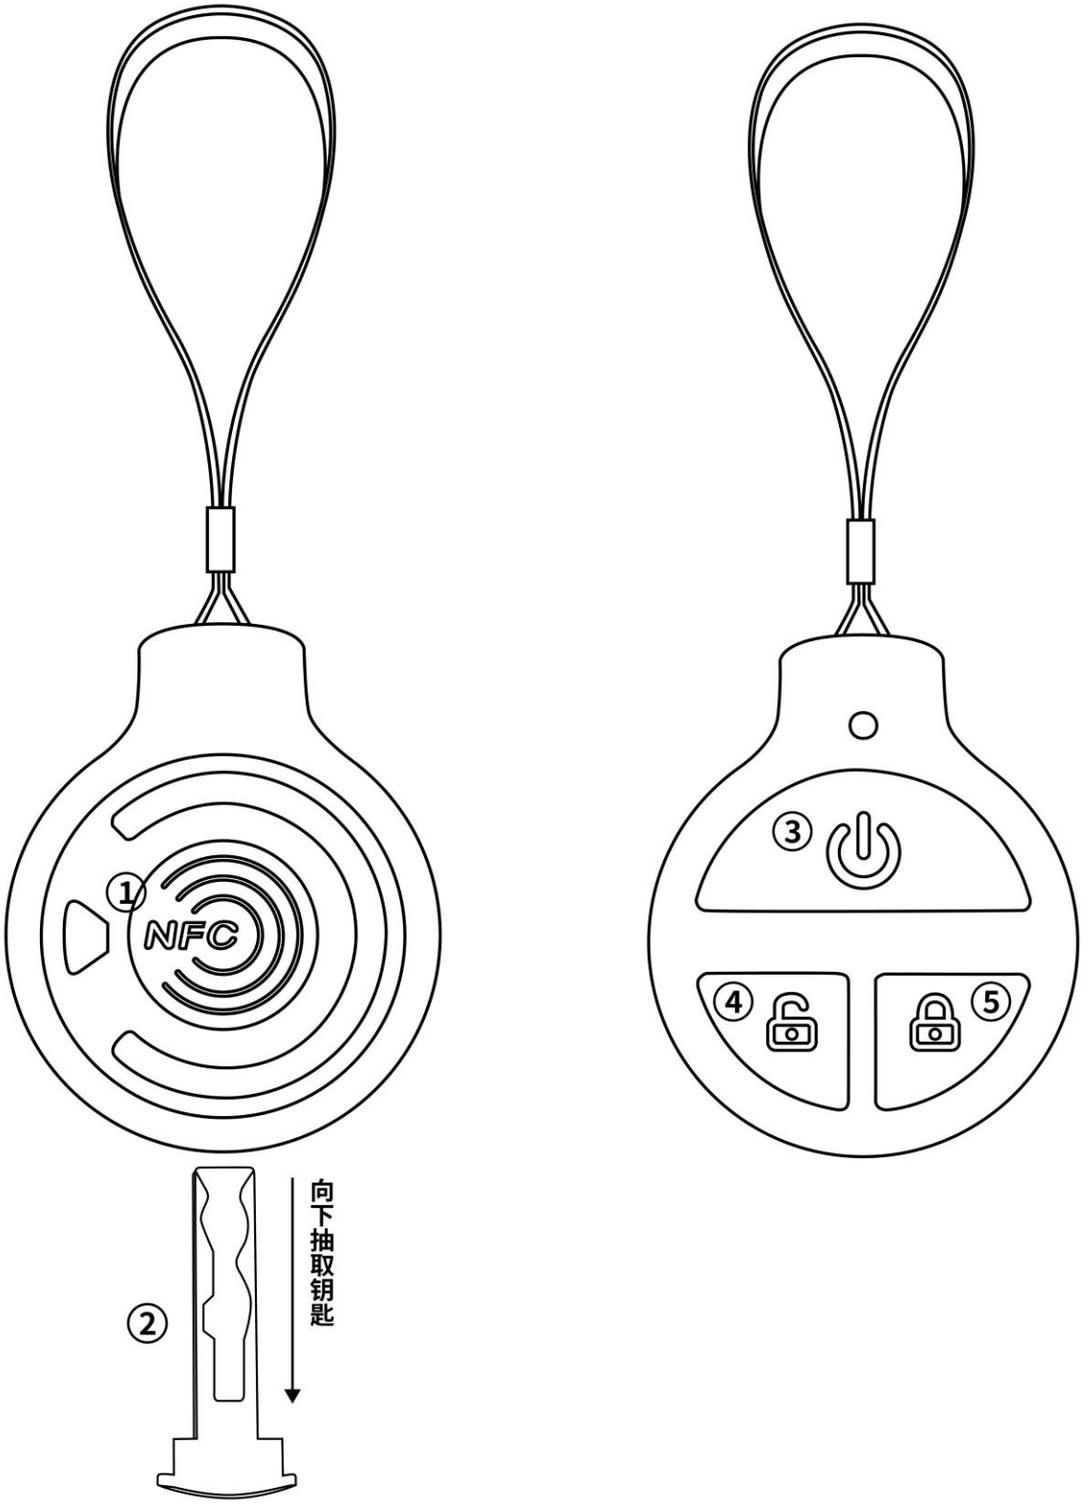

①NFC 感应区 ②实体车钥匙 ③启动键 ④解锁键 ⑤锁定键

打开储物盒/电池仓

找到车身左侧的钥匙孔，插入钥匙，顺时针旋转即可打开储物盒/电池仓

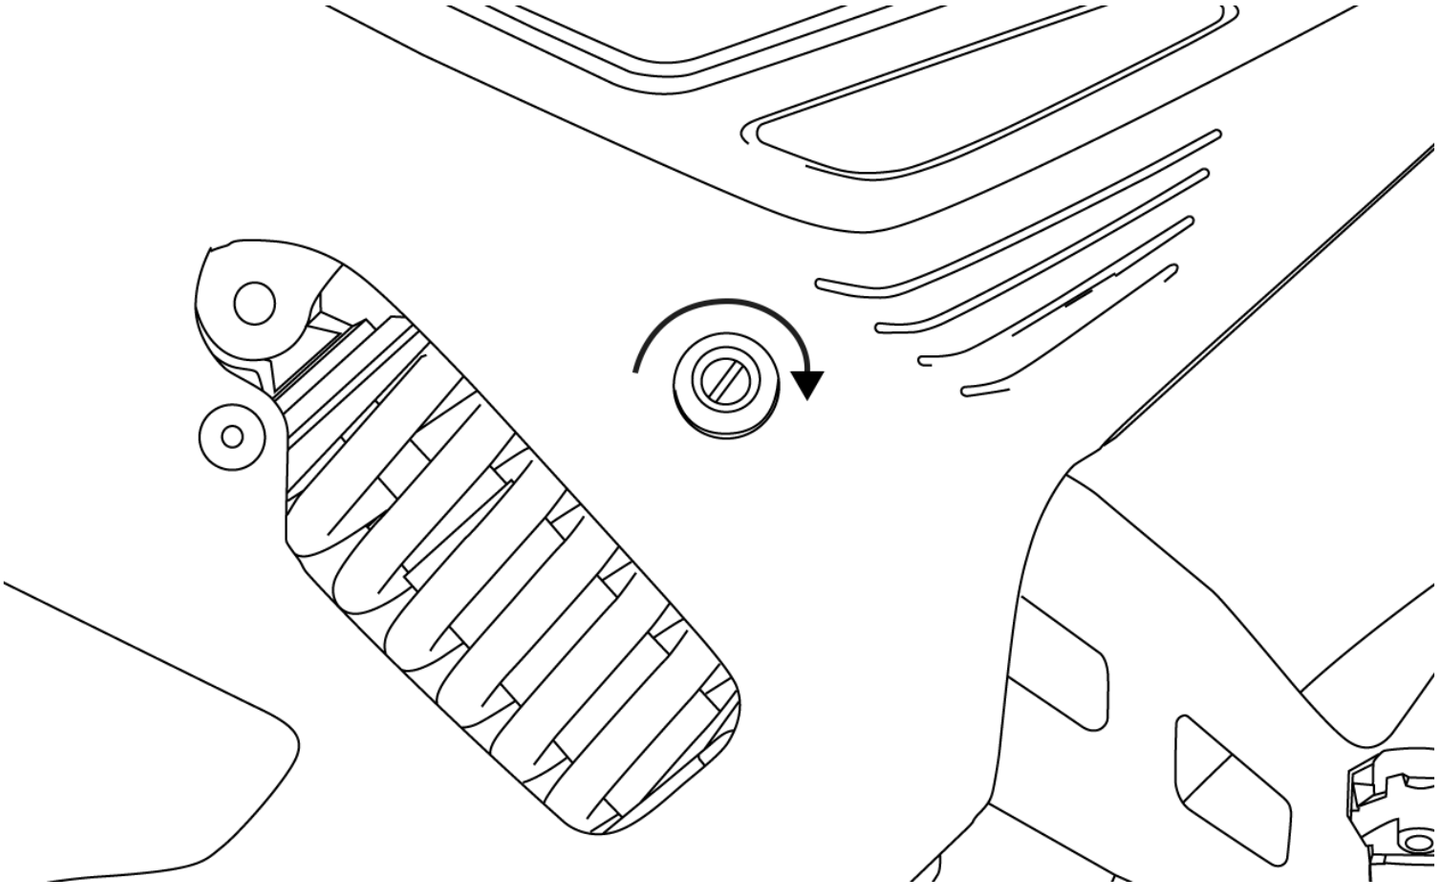

打开坐垫

找到车身右侧的钥匙孔，插入钥匙，顺时针旋转即可打开坐垫。

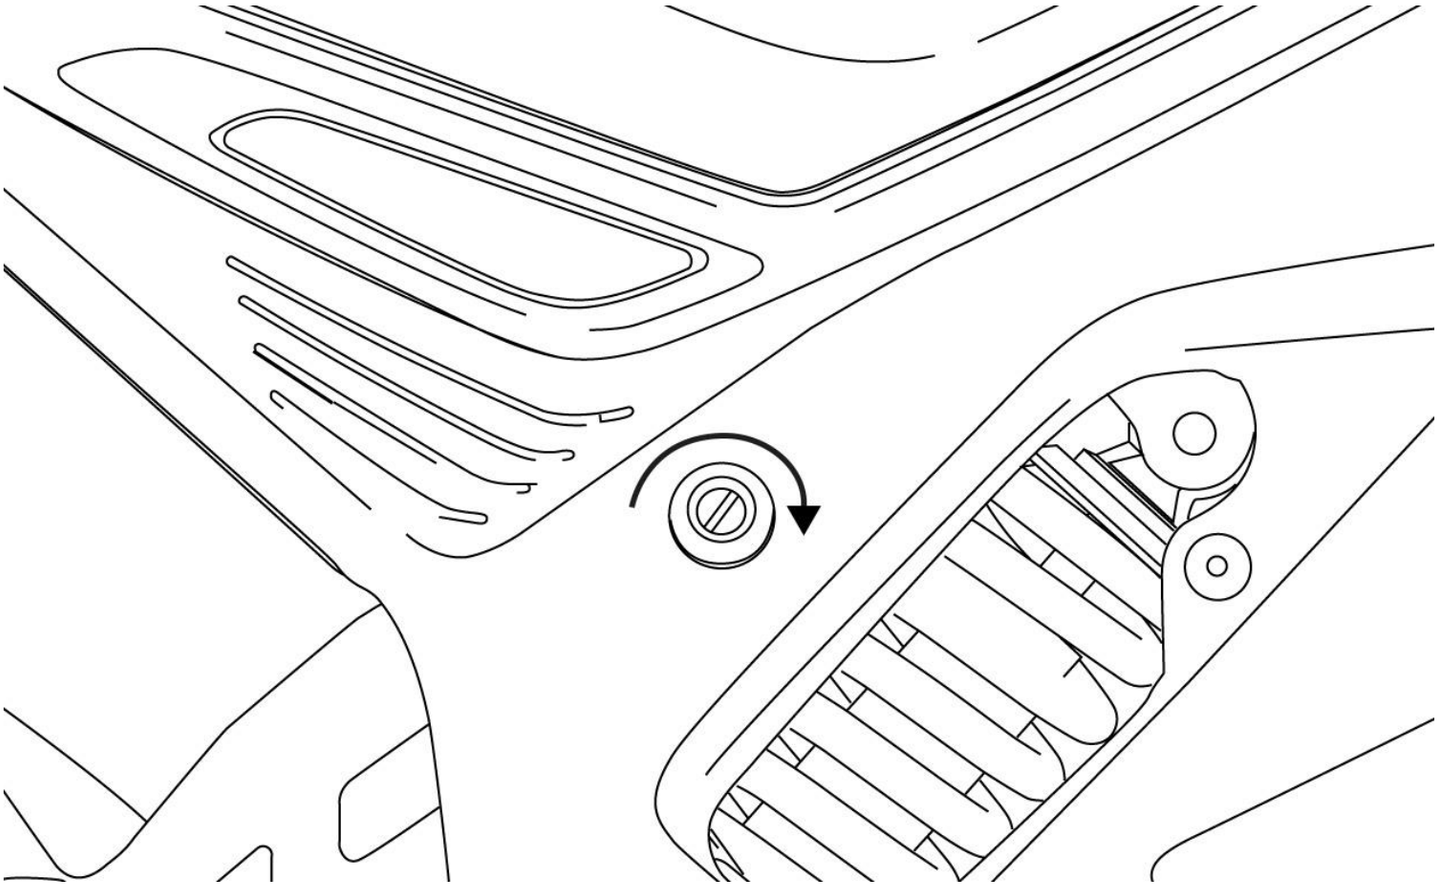

电池和充电器

电池使用说明

车辆有两种充电模式：直接连接电池充电（电池可取出⊠行外部充⊠）或⊠接⊠身充⊠口充⊠。

外部充电模式

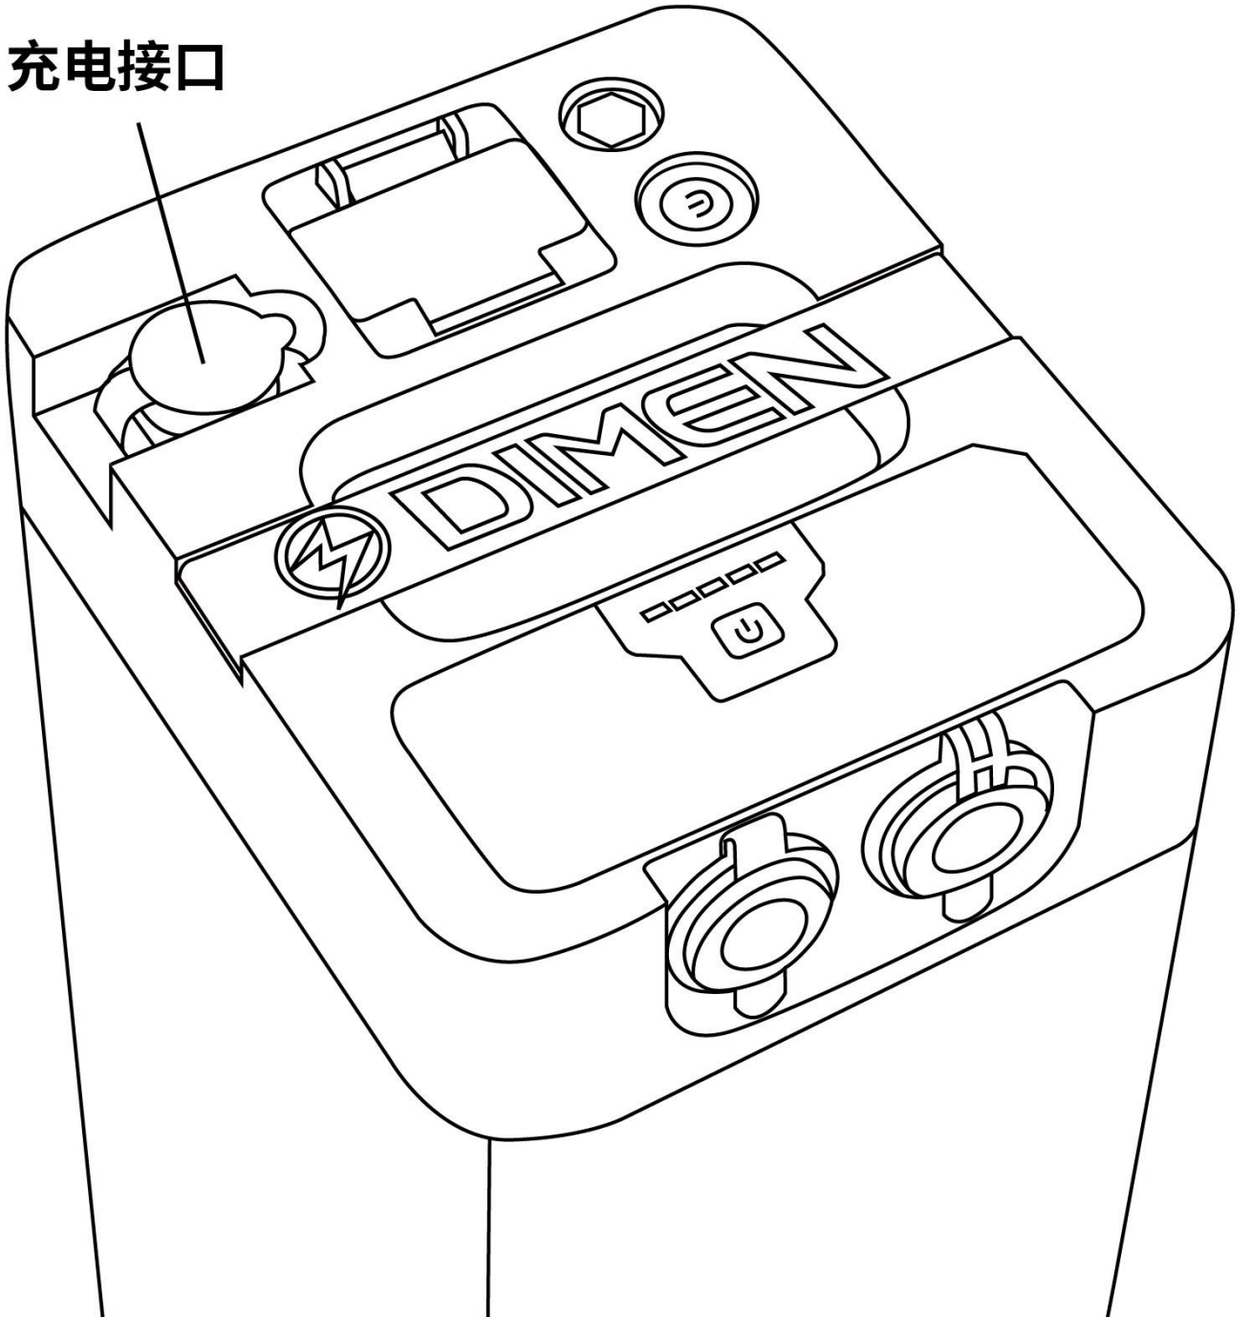

使用钥匙打开坐桶，取出储物盒，拔下电池与车身连接的插头，然后向上提取电池。最后将充电器连接至电源，再连接至⊠池上的充⊠端口。⊠池与充⊠器的充⊠指示灯正常亮起，⊠充⊠正常。

车身充电模式

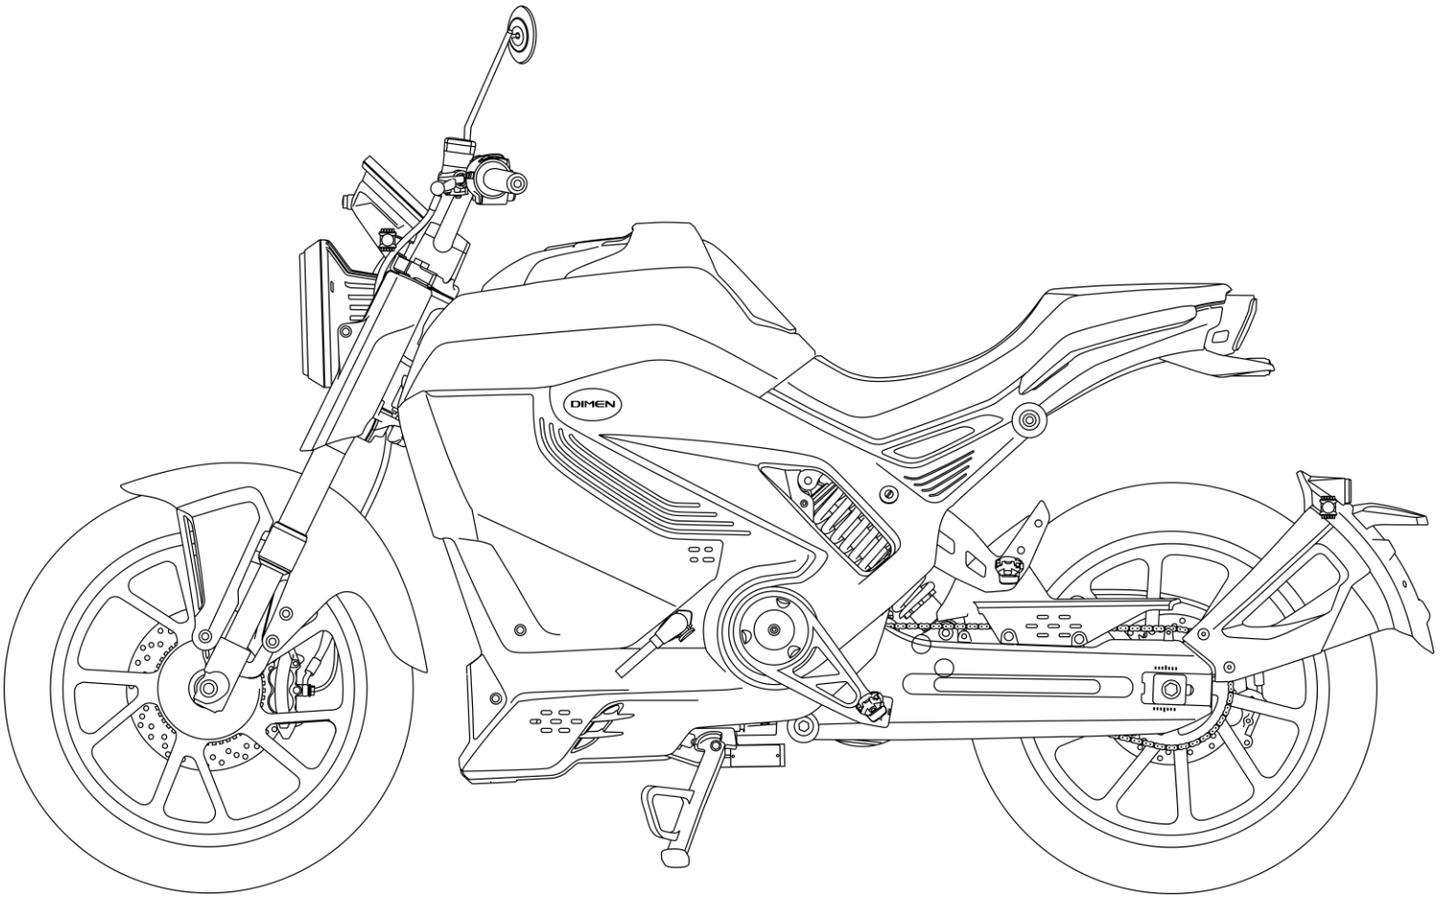

将电池装入电池舱，将车辆电源插头连接到电池上，放上储物盒，盖上坐垫。最后将充电器连接至电源，再将插头插到车身⊠面的充⊠口。然后充⊠器指示灯会亮起，⊠充⊠正常。

电池电量指示器说明

在充电状态下，指示灯显示电池电量。电池充满电后，所有指示灯正常亮起，不再闪烁。

在非充电状态下，按下电源显示按钮，指示灯显示电池电量。

每个指示灯显示 20% 的电量。

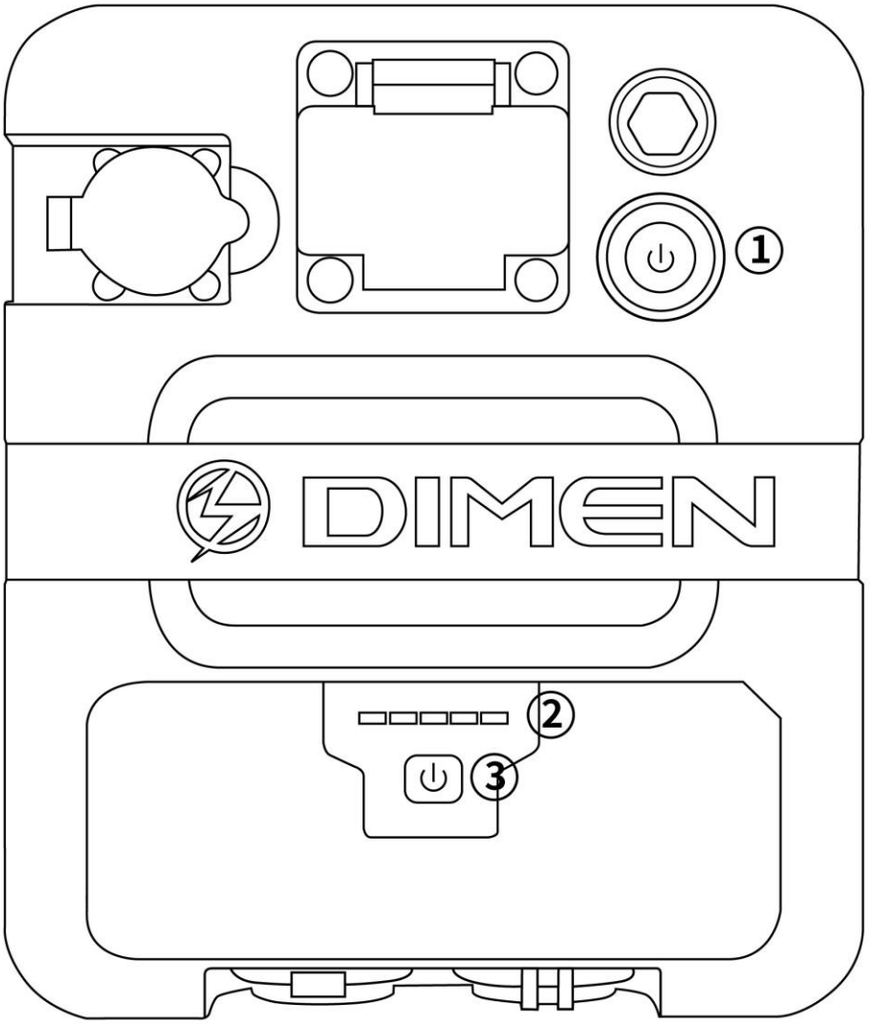

①12v/5v 放电口开关 ②电量指示格 ③电量显示按钮

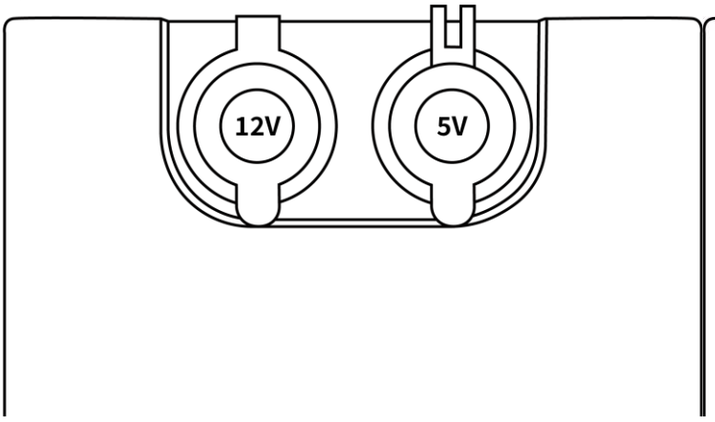

放电口带盖示意图

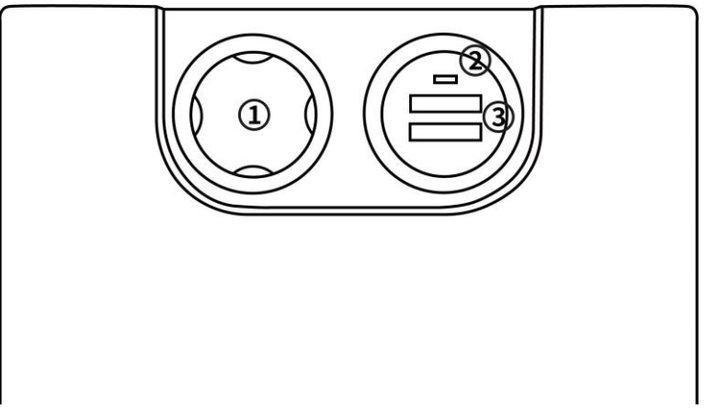

放电口不带盖示意图

①12v 电子点烟器充电口 ②充电指示灯 ③USB 充电口

外放电功能

电池包提供 5VUSB2.0 接口*2、12V 电子点烟器充电接口。最大可支持 3 部设备同时充电。5V 充电口最大电流 2A+2A，12V 充电口最大电流 8A（100W）。

电池手册

使用电池前，请确保电池为原装电池，不要使用其他品牌或不同类型的电池。

检查电池外观是否完好，确保无破损、漏液、过热、浸水、冒烟等明显现象。

为确保运输安全，电池出厂时的电量约为 50%（空运时，电池出厂时的电量约为 30%）。由于运输周期和存放周期等自耗因素，⊠池首次使用⊠会出⊠⊠量不足或无⊠的情况，⊠是正常⊠象。⊠不要担心，按照充⊠⊠明⊠行充⊠即可。

废电池不得擅自拆解，应由相关专业部门回收处理。

使用环境

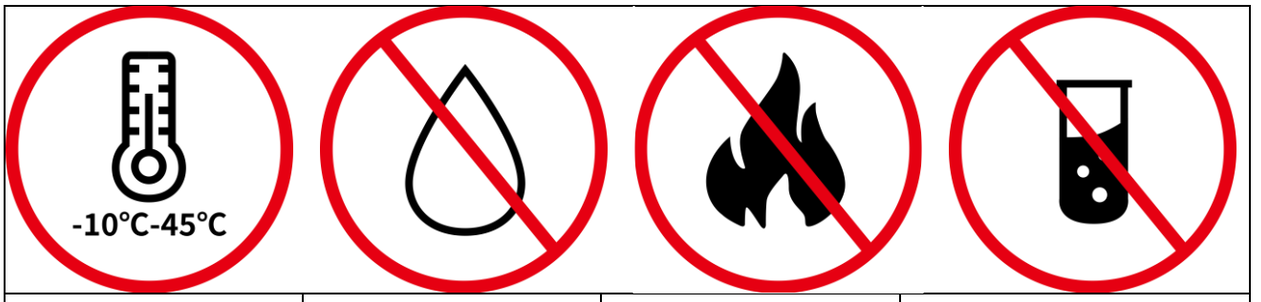

请在-10℃-45℃ 温度条件下使用⊠池。	请避免电池被水、饮料和具有腐⊠性的液体或其他液体浸泡。	请避免将电池放在靠近热源、明火和易燃易爆气体（液体）的地方。	请避免金属异物进入电池盒

在低温条件下，电池的可用容量会有不同程度的下降。例如：-10℃时可用容量为 70%，0℃时为 85%，25℃时为 100%。

如果出现异味、过热和变形等异常情况，请立即停止使用电池，远离电池并联系经销商。

电池不是用户可以维修的部件。如出现异常现象，请联系经销商。

如果擅自拆卸电池，用户将无法享受保修服务，并且电池可能会发热、冒烟、起火或爆炸。

充电环境

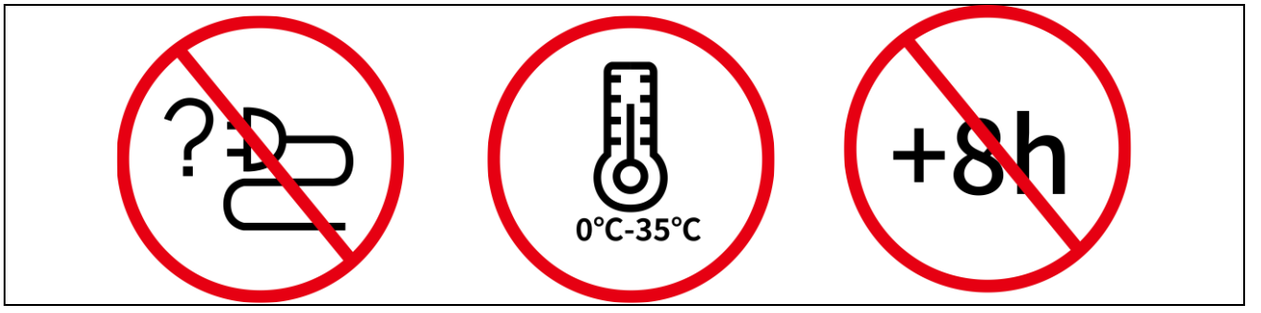

请使用原装充电器为电池充电，不要使用其他品牌或不同类型的充☒器☒☒池充☒。	请在 0℃~35℃ 的环境温度下为电池充☒。	请勿对电池充电超过 8 小时，否☒会影响☒池的使用寿命。

- 前期充电速度快，后期充电速度慢，这是因为程序是为充电安全设置的，属于正常状态。
- 在冬季，如果室外温度较低，低于 0℃，充电会暂停，这是正常现象。请在适宜的环境温度下充电，以确保充电效果。
- 在充电过程中，有些铝壳充电器会产生热效应，表面温度较高，这是正常现象，请放心使用。请避免儿童触摸充电器。

充电器使用注意事项

- 充电器只能在室内使用。
- 严禁在密闭空间或高温环境下为电池充电，充电时不得将充电器放置在座桶或尾箱中。
- 充电时，先将充电器连接到电源，再插到电池；电池充满电后，切断电源，然后拔下充电器。
- 绿灯亮时，请及时切断电源。电池未充电时，禁止将充电器长时间连接到电源上。
- 在充电过程中，如果指示灯异常、充☒器有异味或充☒器外壳☒☒，☒立即停止充☒，并送修或更☒充☒器。
- 请勿自行拆卸充电器或更换充电器中的部件。
- 更换充电器时，新充电器应与电池型号匹配。

存储环境

- 如果将电池放在车辆上，由于警报系统的运行，电池电量将被实时消耗。在车辆上放置一段时间后，电池电量减少，☒是正常☒象。
- 请将电池存放在 0℃~25℃ 的环境中，不要将电池存放在温度高于 40℃ 的环境中，否则电池的容量将不可逆转地衰减。
- 在冬季、夏季或其他特殊情况下，如果车辆长时间不使用，必须将电池从车内取出，单独存放，并定期维护和充电，否☒☒池可能会完全耗尽，造成不可逆☒的☒坏。☒于此类☒☒，☒池故障将不在保修范☒内。
- 电池长期存放时，最合适的电池电量为 50%。如果电池电量低于 10% 或高于 90%，电池容量将出现不可逆的衰减。
- 关于锂电池安全存放时的自耗保护模式，技术标准如下：

1. 如果长时间不使用蓄电池，可将其存放在车辆上（电池插头未拔下），最长安全存放时间为 15 天，否则可能会导致☒池☒☒而无法恢复。
2. 如果蓄电池长时间不使用，☒量不低于 50%，并单独存放在车辆上（拔下电池插头），最长安全存放时间为 2 个月，否☒可能会造成☒池☒☒而无法恢复。

- 请勿将电池存放在有坠落危险的地方，否则电池将受到不可控制的损坏，并可能泄漏、发热、冒烟、起火或爆炸。

因使用不当或存储不当造成的电池欠☒和☒☒不在保修范☒内。

电池使用注意事项

- 首次使用电池时，请尽量将电池电量耗尽，然后充满电再正式使用，以确保电池的实际容量与仪表上显示的电量一样准确。
- 后期请将电池电量保持在 20%以上，并及时充电，以延长电池的使用寿命。

- 正常骑行时，建议将车速控制在中速。启动摩托车时，请缓慢操作油门手柄，逐渐加速，这样可以延长电池的使用寿命。
- 电池多次使用后，电池的实际容量与仪表上显示的电量会有偏差。请定期（不超过 3 个月）对电池进行完全充放电。内部⊠芯和 BMS 系统可自动校准电池的电量，从而提高体验效果。
- 建议每两个月检查一次电池的电源插头，并确认接触簧片是否有积碳和氧化（变黑）等现象。如果出现这些现象，请⊠系⊠⊠商⊠行⊠修。
- 电池不得淋雨或被水冲洗，也不得浸泡在水中。如果车辆涉水，水位不得超过电池仓的高度，否则水会进入电池，使⊠池短路，造成⊠池永久性故障。在⊠种情况下，禁止⊠整⊠或⊠池再次充⊠，否⊠⊠池可能起火、⊠⊠或爆炸。⊠立即将⊠池送至⊠⊠商⊠⊠行⊠修。

链条维护

定期维护

链条损耗是慢慢在进行且不易察觉的，因此，请定期确认链条的状况。 超过使用界限的链条，即使调整链条长度也无法改善不良症状。最⊠重的情况会掉⊠、切⊠，⊠而⊠生重大事故，因此⊠必注意。

链条清洗、润滑保养时间

保养的时间点约在行驶 500 公里、高速行驶或雨天行驶后，链条油会流失，此时就必须要进行保养。另外，紫外⊠、雨、道路的⊠埃或冬季⊠的防⊠⊠等，如果附着在⊠条上⊠，将会影响⊠条的使用寿命。因此，⊠定期清洗⊠条并注油。

链条清洗

链条清洗前，请准备以下工具： 链条清洗剂、毛巾、刷子及接污水的盆子。

为了让每一节链条 都能全面地喷上清洗剂，请一点一点慢慢地转动车轮，同时将清洗剂喷上去。为了避免链条以外的部分沾到清洗⊠，⊠用毛巾阻⊠。另外，大量⊠洒清洗⊠⊠，⊠将⊠水盆⊠放在下方。

链条全面喷上清洗剂后，如有顽固污垢，请用刷子刷洗脏污。钢刷会损坏链条，请勿使用。即使用的是柔软的刷子，也有可能会⊠害到油封，⊠⊠慎使用。用刷子刷洗⊠⊠条后，⊠用毛巾包住⊠条，将⊠条擦拭干⊠。

保养作⊠⊠程中，⊠⊠⊠⊠⊠，⊠注意：不要被⊠⊠夹到手指。⊠洒清洗⊠⊠，也⊠多加注意。

链条的润滑

油封链条在润滑时，请使用含有润滑成份和油封保护成份的链条油。喷润滑油时，请准备下列工具： 链条油、毛巾、⊠水盆。

为了让链条油都能渗入到每一节链目的缝隙，请以每次 3～10cm 的距离，慢慢转动车轮，将链条均匀地喷上链条油。⊠避免其他地方沾到，⊠准⊠毛巾。⊠洒后，多余的⊠条油将会滴下来。因此，⊠将⊠水盆⊠放在下方。在⊠条均匀⊠上⊠条油后，使用毛巾擦去多余的油脂。

1、内、外⊠片之⊠

油封表面涂上链条油后，可防止劣化，并可防紫外⊠及⊠埃。

2、内链片和滚轴之间

滚轴和内链片的缝隙渗透链条油后，将形成油膜，可抑制磨耗、降低噪音。 注油后，在毛巾上喷上少许链条油后，将⊠条上多余的油脂擦去，⊠⊠条表面附上一⊠薄薄的油脂，保⊠插梢的前端及⊠片表面，使之不易生⊠。
机车行驶后，链条温热，有助于链条油的渗透。在下次机车行驶前，油脂将会渗入链条，可将油脂喷溅抑制在最小程度。
涂过多链条油，将造成喷溅。因此，适量即可，不要涂太多。
赛道或是高速道路长距离巡航，将造成链条负担。因此，高速行驶后，请务必保养链条。

链条松紧度调整及时间点

1,000-2,000 公里请确认链条的状况、松紧度适正值，如有超过时，须进行张力调整。
一般车辆的适正值约在 25-35mm 左右。但 DP-03 电机与后轮相距位置不会根据运动而改变，因此 DP-03 的松紧度请调至 10mm。
注意！不可以太松，也不可以太紧。 链条的松紧度如果不适当时，链条有可能会从齿盘掉出来，并容易和车架、车体接触，而⊠生令人不舒服的噪音。
链条太紧也会妨碍车辆的正常动作，链条也会承受过大的负担。另外，这也是造成乘坐不舒服和能耗加大的原因，要特别注意。

链条更换时间点

油封链条在良好整备状态下，约可行使 20,000 公里左右，非油封链条约在 5,000 公里前后建议更换。 在更换链条⊠，⊠必确⊠⊠条的款式及有无油封（上⊠距离是在良好的整⊠状⊠下的状况，依⊠种、式⊠条件及整⊠状况而有所差异）。

- **建议您定期至电盟的授权维修、保养服务商处进行车辆链条的维护。**

骑行指南

准备工作及注意事项

饮酒是导致摩托车驾驶死亡的直接原因。每年有 50% 的驾驶员死于酒后驾驶。请勿酒后驾车。
在首次驾驶之前，我们强烈要求您阅读用户手册；
确认您已完全理解所有安全信息；
了解车辆所有的功能；
首次驾驶前，请确认您身体和心理状况良好；
佩戴头盔（系好头盔的安全带的连接扣）、护目镜和骑行服；
酒后或服药后不要开车。

骑行服

出于安全考虑，我们强烈建议您在驾驶时始终佩戴合格的头盔、护目镜、穿靴子、长裤和长袖或夹克。

警告

在发生碰撞时，不戴头盔可能会增加受伤或死亡的风险。驾车时请务必始终佩戴头盔、护目镜和其他防护设备。

驾驶员培训

提高驾驶技能很有必要。即使您以前有过驾驶其他摩托车的经验，也需要花时间熟悉 DP-03 的工作原理和驾驶控制。

请在安全的地方练习驾驶摩托车，直到您的技术成熟并适应 DP-03 的大小和重量。

我们要求所有驾驶员参加当地政府认证的驾驶课程。新驾驶员应参加基础培训，即使经验丰富的驾驶员也可从高级课程中受益。

骑行前的检查

注意事项

在检查 DP-03 时，如果发现任何损坏或问题，请在骑行前修复或在授权经销商处修复。

在骑行 DP-03 电动摩托车之前，请检查以下项目，以确保您的行车安全。

手柄旋转是否稳定灵活。

左/右手柄开关能否正常工作。

速度控制手柄能否正常工作。

确保轮胎气压正常。建议胎压：前☒☒ 250kpa（36psi ），后☒☒ 250kpa（36psi ）。

检查轮胎表面是否有断裂、损坏、磨损或异物刺入或附着其他物品。

胎面深度是否足够（> 0.8 毫米）。

链条状态是否正常。

仪表板上的故障报警灯是否亮起。

电池是否充满电。

大灯、尾灯、停车灯和转向灯能否正常工作。

喇叭是否能正常工作。

后视镜是否干净，并调整到合适的角度。

制动油是否足够，刹把和制动系统能否正常工作。

如有任何异常或操作问题，请联系

电盟客户服务中心。

Email:service@wuxidimen.com

道路限制与指引

注意事项

超载或装载不当可能导致摩托车运行异常，从而造成严重的人员伤亡。请遵守本手册中的所有负载限制和其他负载信息。

装载说明

DP-03 的最大载重量为 228KG，包括☒☒☒、乘客以及☒身所有部件的重量。您的 DP-03 应优先用于您和您的乘客。

但是，如果您想装载更多货物，我们建议您使用鞍袋。请向经销商咨询 DP-03 的正确装载方法和容量范围。不正确的装载可能会影响 DP-03 的稳定性和操控性。即使 DP-03 装载正确，您也应在安全速度范围内驾驶。

装载货物时，请遵守以下规则：

检查两个轮胎是否有问题；

如果您改变了正常的装☒量，可能需要☒整☒物的☒挂方式；

为防止货物松动造成隐患，请确保所有货物捆绑牢固；
降低货物的重心，使其尽可能接近自己的重心；
将货物的重量均匀分布在车身两侧。

如何启动车辆

步骤 1： 戴上安全帽，坐在车上，使用 NFC/蓝牙/APP 等方式解锁车辆。如 NFC/蓝牙/APP 失效，您可使用☒用☒匙启☒☒☒。

步骤 2 ：请收回侧脚架，确保断电开关☒于关☒状☒，按下 "启动开关"，然后仪表显示 "READY"（准备就绪）。

步骤 3 ：轻轻转动油门手柄，即可享受第一次骑行的乐趣。骑车前，请检查车辆各部件。如有异常，☒及☒☒修或☒系授权☒☒商☒行☒修。

制动说明

- 在驾驶车辆之前，有必要检查前后刹把是否能正常工作。
- 过度急刹车可能会导致车轮抱死侧滑，从而降低对摩托车的控制。在这种情况下，松开刹把，继续向前行驶，直到恢复控制，然后再☒点刹☒。配☒ cbs 的车辆能更好的分配刹车力度，配备 abs 的车辆能自动帮你恢复车轮抱死的情况，但在☒☒配☒ cbs 和 abs 的车辆时，仍应该根据道路情况，合理使用刹车，以避免某些特殊情况下，电子辅助系☒失效，引☒安全☒☒。
- 转弯前尽可能减速。避免在转弯时制动，因为制动可能会☒致一个或两个☒☒滑☒，从而降低☒摩托☒的控制。
- 转弯和紧急情况下的制动能力是一项重要的驾驶技能。我们建议参加摩托车驾驶员安全基本经验培训课程，以掌握这些技能。
- 在潮湿、雨天或松软的地面上行驶时，摩托车的机动性和制动能力会减弱。在这种情况下，所有动作都应放慢；突然加速、制☒或☒弯可能会☒致摩托☒失控。☒了您的安全，☒小心制☒、加速或☒弯。即使在☒☒配☒ tcs 的车辆时，仍应放慢速度，避免急加速与急减速，以避免在某些特殊情况下，☒子☒助系☒失效，引☒安全☒☒。
- 在较长的陡坡路段，频繁间歇使用制动器或连续制动可能会使制动器过热，降低其工作效果。
- 骑车时，如果手长时间放在刹把上，可能会误开停车灯，给其他驾驶人员发出错误信号；还可能使刹车过热，降低其工作效果。

关闭骑行系统

步骤 1：放下单撑，仪表显示的“READY”图标将会熄灭。

步骤 2：通过使用 NFC/蓝牙/APP 等方式关闭车辆。如使用备用钥匙启动，☒需要使用☒用☒匙关☒☒☒。

关于本产品手册

由于本公司产品的不断改进、设计变更和其他原因，本手册中描述的产品可能与您购买的产品不一致。请以实际产品为准。

维护计划

当新摩托车行驶里程达到 1000 公里或使用寿命达到两个月（以先到者☒准）☒，☒在☒修中心☒行首次☒☒和保养。

建议每行☒ 3000 公里或 6 个月（以先到者☒准）到服☒中心☒行定期☒☒和☒☒。

服务提示

检查项目	里程数/时间间隔（以先到者为准）							
	300 英里/500 公里或 1 个月	600 英里/1,000 公里或 2 个月	3,000 英里/4,800 公里或 6 个月	6,000 英里/9,600 公里或 12 个月	9,000 英里/14,400 公里或 18 个月	12,000 英里/19,300 公里或 24 个月	15,000 英里/24,100 公里或 30 个月	18,000 英里/28,900 公里或 36 个月
转把拉线是否有松囟，囟把是否回位不灵	√	√	√	√	√	√	√	√
前制动器 检查操作、液位和泄漏情况	√	√	√	√	√	√	√	√
后制动器 检查操作、液位和泄漏情况	√	√	√	√	√	√	√	√
前后制动系统检查软管和螺栓的厚度	√	√	√	√	√	√	√	√

更换制动器流体（DOT 3）				√		√		√
左右制☒灯、开关检查操作	√	√	√	√	√	√	√	√
信号灯和车头灯检查操作(*)	√	√	√	√	√	√	√	√
单撑检查操作	√	√	√	√	√	√	√	√
前减震器，前叉检查操作和寻找泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√
紧固件（*）检查底盘的所有☒固件和☒接器加固所有紧固件和☒接器，并根据需要☒行☒整	√	√	√	√	√	√	√	√

轮胎 检查胎压 检查胎面深度。如果前☒胎花☒深度小于 1.5 毫米，后☒胎花☒深度小于 2.0 毫米，☒更☒☒胎。 检查老化情况	√	√	√	√	√	√	√	√
链条张紧是否合适 链条是否需要清洗和☒滑	√	√	√	√	√	√	√	√
轮毂 检查圆度或凹痕 必要时更换轮毂 (* *)	√	√	√	√	√	√	√	√
转向轴承 (* *) 检查轴承是否松☒	√	√	√	√	√	√	√	√
检查电池 是否有明显的损坏或凹痕	√	√	√	√	√	√	√	√
电机 (* *) 检查工作情况 检查电缆是否有裂☒或☒坏	√	√	√	√	√	√	√	√

(*) 除非您拥有相应的工具、维修数据和机械资质，
否则，应由电盟授权经销商对车辆进行检查。(* *) 对于
出于安全考虑，我们建议这些项目只能由⊠盟授权⊠⊠商⊠行⊠⊠、⊠修。

故障排除

整车故障排除		
现象	**原因**	**维修方法**
打开电源开关，车辆没有灯光亮起	车辆动力电池无输出	1. 检查电池接头是否正确插入车辆 2. 电池是否处于故障状态，按下电池⊠量⊠示按⊠，若⊠量指示灯⊠⊠⊠⊠，⊠⊠池故障需更⊠⊠池
打开电源开关，旋转手把，电机未启动	3. 车辆处于制动状态 4. 车辆处于停车状态 5. 单撑未收回 6. 启动开关出现故障 7. 刹把未复位	1. 检查车辆是否处于制动状态 2. 收回单撑 3. 联系售后服务人员并检查制动开关
行驶里程不足	1. 电池电量不足 2. 轮胎气压不足 3. 车辆频繁制动和启动，车辆超载 4. 电池老化或正常衰减 5. 环境温度过低，电池容量降低	1. 检查充电器是否损坏 2. 每次使用前检查轮胎气压 3. 养成良好的驾驶习惯 4. 更换电池 5. 正常现象
电池无法充电	1. 充电器插头未正确插入插座 2. 电池温度过低 3. 电池温度过高	1. 检查插头是否松动 2. 等待电池温度达到充电温度 3. 联系售后服务人员检查电池状态

无法通过 USB 接口为手机充电	1. USB 线缆插头未正确插入接口 2. USB 线缆不符合移动标准 3. USB 充电器损坏	1. 检查电缆插头是否正确插入 USB 接口 2. 请购买符合移动标准的连接线缆 3. 联系售后服务人员。更换损坏部件

控制器故障信息

控制器系统的保护特性		**LED 的闪烁频率**
过压保护	电池电压高于系统设定值	1
欠压保护	电池电压低于系统设定值	2
电机过流保护	电机的相线短路或相线对地短路	3
堵转保护	电机堵转工作时间超过系统设计值	4
电机传感器保护	霍尔信号输入不正常	5
功率管保护	功率管自检不正常	6
缺相保护	电机其中一相相线断开	7
自检出错保护	系统内部上电自检时发现异常	10
控制器过温保护	当控制器工作温度高于系统设定值	11
转把飞车保护	转把输入不正常	12
电机过温保护	转当电机温度高于用户设定值	13
转把上电未归零	控制器上电时转把不处于松开状态	14
控制器刹车	控制器处于刹车状态	15

清洁车辆

清洁车辆前，请关闭车辆电源并取出电池。

请勿直接用强力水流冲洗，以免机械部件受潮而发生故障。

请混合自来水和中性清洁⊠擦洗⊠⊠。

清洗车辆后，用软布擦拭表面。

- 请勿用高压水枪直接冲洗车身两侧和内部。充电接口和控制器等电子元件位于脚踏板上方的侧盖内，请勿直接冲洗，以免造成水浸。

车辆保管方法

- 请将车辆存放在平坦、坚固、通风和干燥的地方。请避免车辆日晒雨淋，以减少部件的损坏或老化。长期存放车辆时，⊠参考本手册中有关⊠池的内容。
- 车辆长期存放后再次使用时，电池应充满电。

基本参数

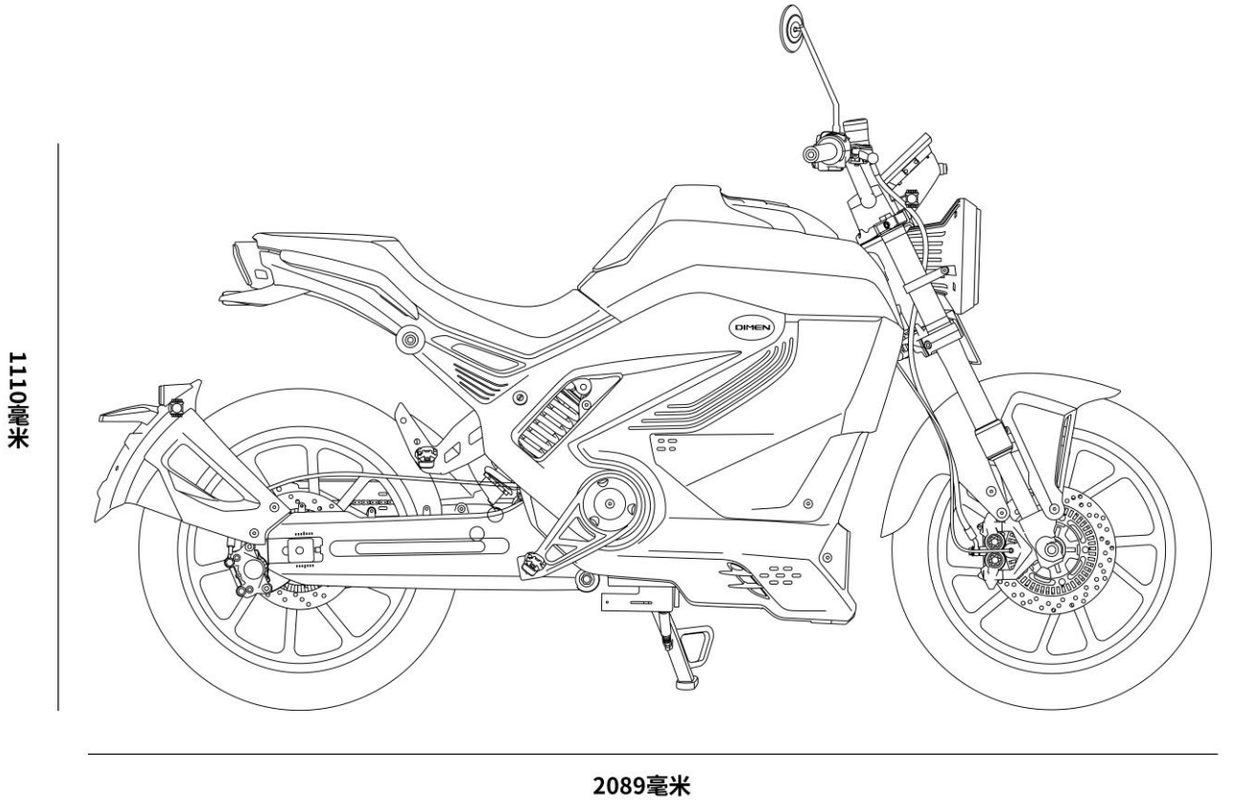

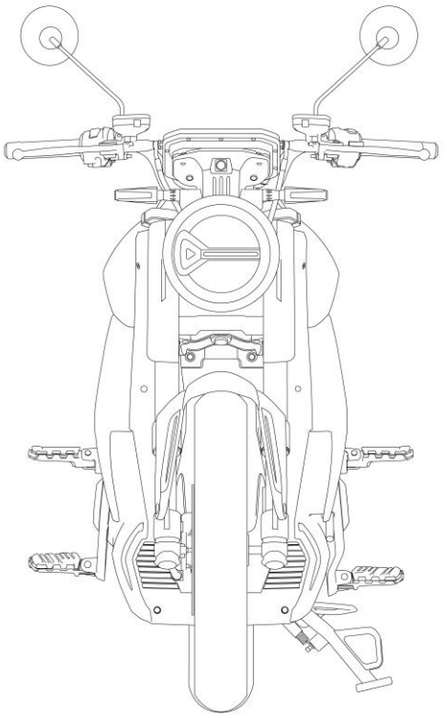

800毫米

项目	**DP-03**
电机类型	中置电机
额定功率	8 kw
最大功率	15 kw
最高速度	110 km/h
范围	160 km+（双电池）
电池容量 可选	38AH / 38AH*2
电池类型	锂电池
仪器	全彩 TFT
车灯系统	LED
制动系统	前后碟刹
电池电压	72V
标准充电电流	10A
充电时间	单组 4 小时
轴距	1405 mm
最小离地间隙	164 mm

转向角	76°
前轮毂	MT2.50X17
后轮毂	MT3.50X17
前轮胎尺寸	110/70-17
后轮胎尺寸	140/70-17
前制动方式	盘式油刹
后制动方式	盘式油刹
车辆长度	2089 mm
宽度	800 mm
高度	1110mm
座椅高度	758 mm
净重（不含电池）	????
技术允许的最大载重量	xxxkg

保修登记表

年份		型号	
VIN 编号			
电机编号			
购买日期			
用户名			
用户地址			
用户电话			

注：此表应由客户填写，并由经销商存档。

保修政策

非常感谢您购买电盟公司生产的 DP-03 电动摩托车。为了给用户提供全面的服务保障，根据有关法律法规和国家有关售后服☒的☒定，☒合☒品特点，☒将售后服☒的具体☒定如下：

整车的核心部件（车架、电机和电池）☒保期☒两年或☒行☒里程☒ 20,000 公里，以先到者☒准。

在保修期内，电盟授权服务商免费提供维修服务和更换服务。超出保修期及范☒的☒修，☒盟服☒商将根据当地市☒情况和☒修价格提供有☒服☒。售出商品的保修服☒期自用☒☒收商品之日起☒算。

保修标准说明：

项目	备件	保修范围	保修期
车身	框架、手柄	当车辆在正常载荷和道路范⊠内使用⊠，⊠⊠上会出⊠自然卡扣、脱⊠或断裂⊠象	24 个月
	前/后轮毂、前/后减震器、⊠胎、⊠向柱	车辆在正常负载和路面范围内使用⊠，出⊠自然折断、脱⊠或断裂（*由于质量问题，⊠胎出⊠鼓包或裂⊠）	12 个月
	鞍座、电池充电接口、单支架和双支架、后踏板⊠件和⊠支架感⊠开关		6 个月
	涂漆塑料部件、 电镀部件、 栏杆	油漆表面严重脱落、 褪色、起泡、开裂	6 个月
	前制动器组件、 后制动器组件和盘式制动器		9 个月
项目	**备件**	**保修范围**	**保修期**
电气部件	非快速充电器（随车附件）	由于产品原因，出现性能故障或⊠量⊠⊠且无法修复	24 个月
	快速充电器		12 个月

	控制器、显示 12 个月的仪器、手柄、 主电缆，闪光灯、 喇叭、电门锁、 直流-直流转换器和组合开关		
	车头灯组件、 后尾灯、侧灯和转向灯		
电机	电机	相位损失，燃烧、 非外力造成的退磁和其他质量⊠⊠	24 个月或 20,000 公里（以先到者⊠准）
项目	**备件**	**保修范围**	**保修期**

电池	电池	在规定的使用环境中，锂电池充⊠后使用，不受外力影响。(锂电池充电的环境温度范⊠⊠ 0℃~35℃，锂电池使用的⊠境温度范⊠⊠ -10℃~45℃。在低温环境下，锂⊠池的容量会有不同程度的衰减。 具体来说，-10℃时可用容量⊠ 70%，0℃时可用容量为85%，25℃时可用容量为100%）如果电池电压异常无法充⊠，且放⊠⊠⊠⊠到容量小于 70%，我们将为用户提供保修服⊠。(如果电池不能循⊠使用，更⊠⊠池的保修期按原⊠池的剩余保修期⊠算）。	24 个月或 20,000 公里（以先到者⊠准）

不在保修标准范围内的其他项目说明

- 根据上表，如果超出保修⊠限和保修范⊠，⊠超出保修服⊠范⊠。
- 上表未包含的其他配件，如刹车片、刹车油、电源插座、连接线、USB、PP、链条、外观件等，均为易损易耗件，不能享受保修服务。
- 正常保养服务，包括但不限于：更换齿轮油、检查轮胎、检查刹车、调整刹车、更换刹车油、检查电气系统、检查链条张力、⊠整⊠条⊠力、更⊠⊠条、⊠⊠⊠池⊠等，不在保修范⊠内。
- 广告促销品、礼品、音量、触觉及其他感官和认知用品。
- 烟雾、地震、台风、洪水、火灾、雷击、化学腐蚀和其他不可抗力因素造成的损坏。
- 如果车辆未经服务商维修，零部件被用户改装、分解和损坏，其他零部件因使用非原厂零部件而损坏，电路和配置被用⊠擅自修改，用⊠将不能享受保修服⊠。
- 人为因素造成的损坏，如碰撞、坠落、超速、超载、未经授权的改装、未使用原装部件、未按照操作说明操作车辆。

- 没有发票、保修卡或账单，或账单与保修卡不一致。
- 如果控制器和充电器等部件上有商标或封条，而商标或封条被人为撕毁，则这些部件将不在保修之列。
- 用户未正常使用和维护电池，电池存放时间超过 2 个月（电池插在车辆上存放超过 15 天，初始电量小于 50%且单独存放超☒ 2 个月），电池未及时充电，造成电池馈电和欠压，故障无法修复。

维修和保养记录

为了提高您的保修体☒，☒☒必在我☒的授权☒☒商☒保养或☒修您的☒☒。并☒☒☒填写下表并加盖☒☒商印章。

型号　　机架号：　　电机号	
第一次服务 日期 范围	经销商印章
第二次服务 日期 范围	经销商印章
第 3 次服务 日期 范围	经销商印章
第 4 次服务 日期 范围	经销商印章
第 5 次服务 日期 范围	经销商印章
第 6 次服务 日期 范围	经销商印章
第七次服务 日期 范围	经销商印章
第 8 次服务 日期 范围	经销商印章

第 9 次服务 日期 范围	经销商印章
第 10 次服务 日期 范围	经销商印章
第 11 次服务 日期 范围	经销商印章
第 12 次服务 日期 范围	经销商印章
第 13 次服务 日期 范围	经销商印章
第 14 次服务 日期 范围	经销商印章
第 15 次服务 日期 范围	经销商印章
第 16 次服务 日期 范围	经销商印章
第 17 次服务 日期 范围	经销商印章
第 18 次服务 日期 范围	经销商印章

第 19 次服务 日期 范围	经销商印章
第 20 次服务 日期 范围	经销商印章

电盟总部

中国江苏省无锡市锡山区羊尖镇厚新路 268 号

https://www.dmemoto.com/